

KÜHLANHÄNGER · BEDIENUNG KÜHLAGGREGAT

Kühlanhänger richtig einschalten

30 MIN
WARTEN IST NORMAL

Aggregat läuft nach dem Einschalten nicht? Das ist normal – kein Defekt!

War der Anhänger länger als 6 Stunden ohne Strom, heizt das Aggregat nach dem Einstecken und Einschalten zuerst den Kompressor vor (Schutz vor Motorschaden). Im Display steht **WAIT** und das Heiz-Symbol leuchtet. Das dauert bis zu 30 Minuten – danach beginnt das Aggregat von selbst zu kühlen.

1

Stecker einstecken

Kabeltrommel ganz abrollen.

2

Taste 6 Sek. halten

Bis im Display **WAIT** erscheint. Steht **OFF**, ist das Aggregat ausgeschaltet.

3

Bis 30 Min. warten

Solange **WAIT** steht, nichts mehr drücken. Danach kühlt das Aggregat selbstständig.

DIE STEUERUNG

Tasten & Anzeigen



SYMBOLE IM DISPLAY

	Kühlt blinkt: wartet auf Start		Vorheizen bis 30 Min. warten
	Kompressor läuft blinkt: kurz warten		Abtauen normal, Eis wird entfernt
	Ventilator läuft		Licht im Anhänger ein
	ECO Sparfunktion aktiv		

TASTEN


- A** **6 Sek. halten:** Aggregat EIN / AUS
Kurz drücken: Temperatur einstellen / bestätigen
- B** **Temperatur einstellen:** wärmer
6 Sek. halten: Tasten sperren / entsperren
- C** **Kurz drücken:** Licht im Anhänger EIN / AUS
Temperatur einstellen: kälter
- D** **Blinkt rot:** Störung » Kundendienst anrufen

TEMPERATUR EINSTELLEN

1. Taste A kurz drücken » Anzeige **SetP**
2. Mit B / C Temperatur wählen
3. Taste A kurz drücken = speichern
4. C drücken bis **ESC**, dann A kurz drücken

DOPPELTÜRE

Tür öffnen ohne Kraft

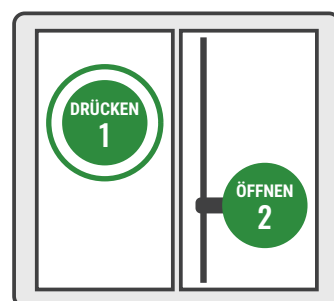

Ansicht von hinten

1. **Linke Tür** mit einer Hand fest **zudrücken**.
 2. Gleichzeitig mit der anderen Hand die **rechte Tür** öffnen – sie geht ganz leicht auf.
- Nie an der rechten Tür reissen!** Das beschädigt Scharniere, Verschluss und Dichtung.

BEVOR SIE ANRUFEN

Kurz prüfen

- ☐ Stecker drin? Steckdose, Sicherung und FI prüfen.
- ☐ Display dunkel? » Es kommt kein Strom an.
- ☐ Display zeigt **OFF**? » Taste A 6 Sek. halten.
- ☐ **WAIT** oder Heiz-Symbol? » bis 30 Min. warten.
- ☐ Tasten reagieren nicht? » Taste B 6 Sek. halten.
- ☐ Rotes Dreieck blinkt? » Kundendienst anrufen.

KUNDENDIENST

041 241 11 01

UNSERE EMPFEHLUNGEN

So bleibt Ihre Ware sicher kalt

- 2–3 Stunden vor dem Beladen einschalten und vorkühlen lassen.
- Nur **vorgekühlte Ware** einladen – warme Ware kühlt nur langsam ab.
- Türe nur kurz öffnen und **sofort wieder schliessen**.
- Luftauslass innen **nicht zustellen** – Abstand zur Ware lassen.
- Lüftungsgitter am Aggregat aussen **frei lassen**, nichts abdecken.
- Anhänger wenn möglich **im Schatten** abstellen.