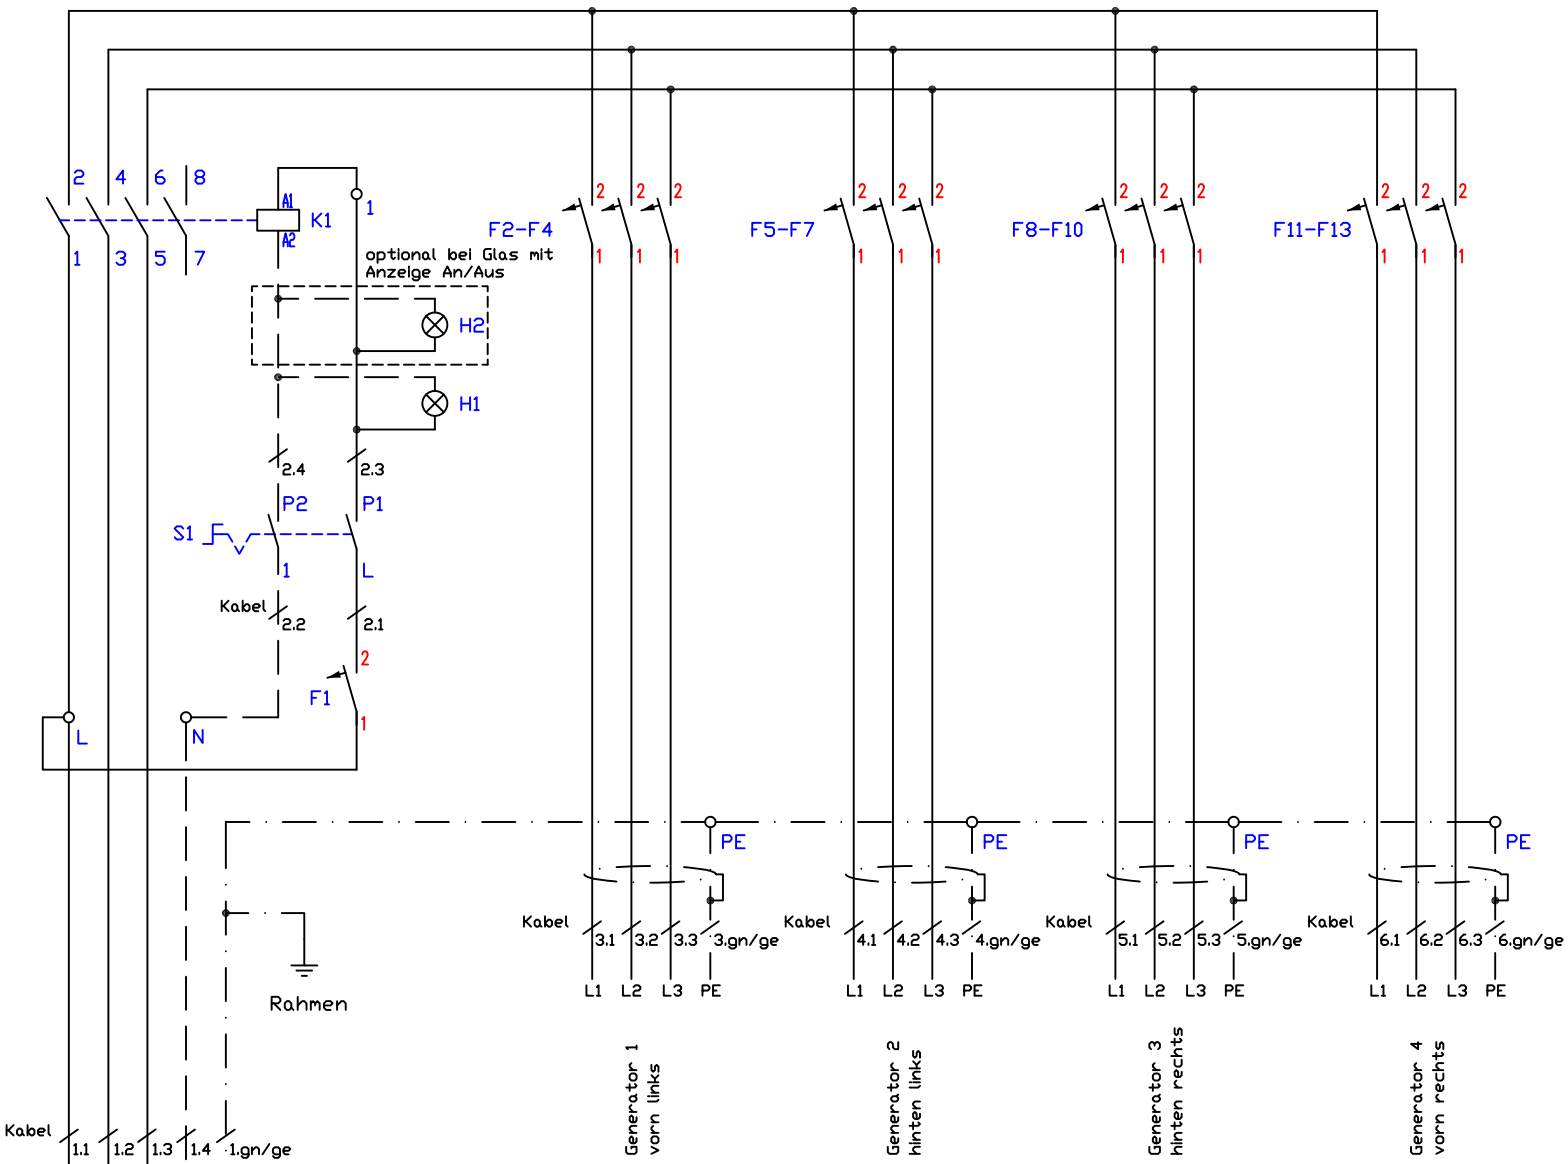



Anschluß 35A
5G6qmm
400V/3~/N/PE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabel 1 - ölflex Classic 5G6qmm/CEE32A | 013.00025/300631 | F1 - Steuersicherung B6A | 300120 |
| Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm | 013.00019 | F2-F13 - Generatorsicherung B16A | 300121 |
| Kabel 3-6 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm | 013.00035 | K1 - Schütz 40A/230V | 800308 |
| | | S1 - Hauptschalter 2-polig | 800405 |
| | | H1 - Betriebslampe "grün" 230V | 800201 |
| | | (H2 - Betriebslampe "rot" 230V,optional) | 800214 |


Induktionsherd
4-Induktion BI4 BIPS
20kW System 70
5F Standard-Hall I/□

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

| Änderung | | | |
|---|---|---|---|
| | a | | |
| | b | | |
| | c | | |
| | | Version: | 1.1 |
| Blatt | | Datum | Name |
| 1/2 | | 27.09.19 | Hänel |

Schaltplan
70-4/28

## Jumpereinstellungen:

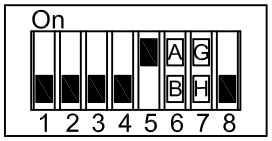



SW1

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein [A]
Warmhaltefunktion = Aus [B]

SW1: 7 SDPF
Energiemanagement = Ein [G]
Energiemanagement = Aus [H]

## Jumpereinstellungen:

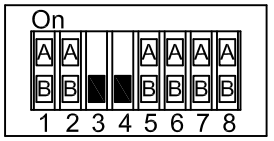


SW3

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) [A]
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) [B]

SW3: 2
CAN-Adresse = ein [A]
CAN-Adresse = aus [B]


SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen
280x280F: 5,7,8 = Off, 6 = On
300x280F: 5,7 = Off, 6,8 = On
300x300F: 5,7 = Off, 6,8 = On
300x300S: 5 = Off, 6,7,8 = On
320x320S: 5 = Off, 6,7,8 = On

[A] = On [B] = Off

Jumpereinstellungen:
SW1.1: Geräte-Adresse
SW1.2: Kompatibilitätsmodus
SW1.3: Drehen 1er Display 180°
SW1.4: nicht verwendet

SW2.1: PT1000 2 On/Off
SW2.2: PT1000 3 On/Off
SW2.3: PT1000 4 On/Off
SW2.4: PT1000 5 On/Off

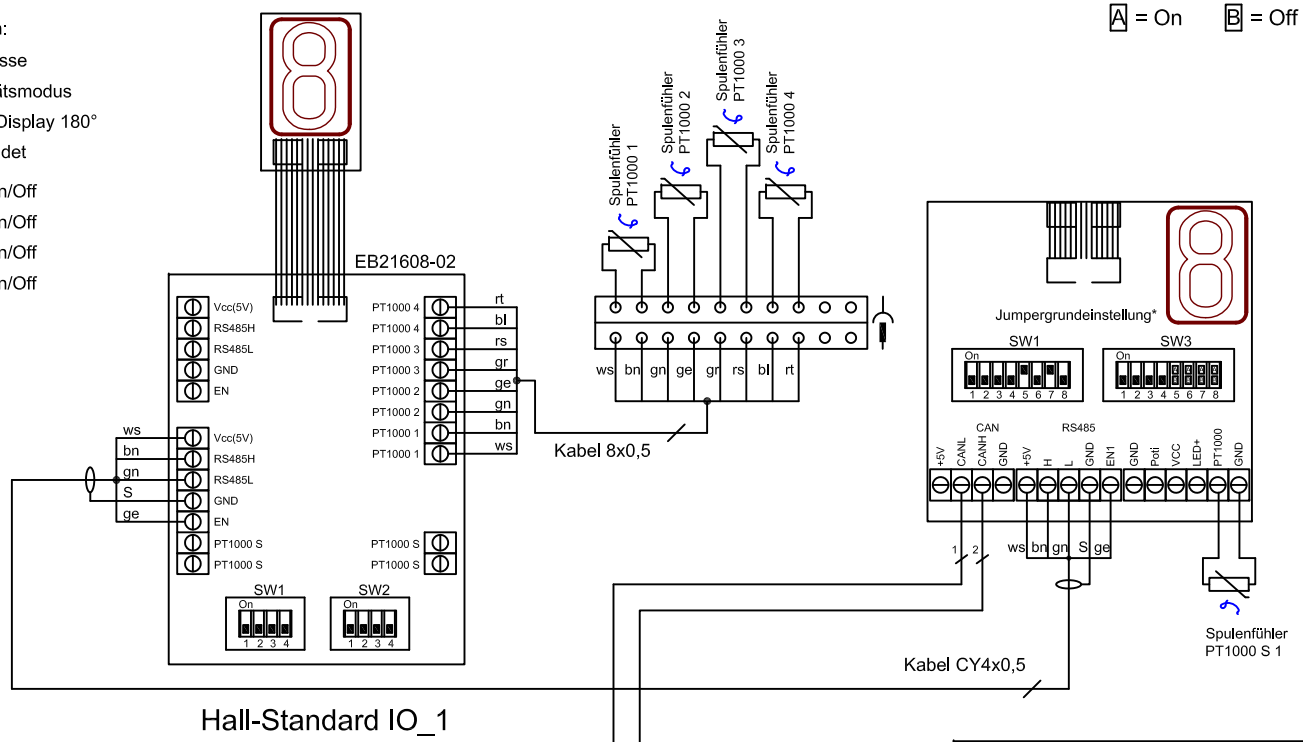


Generator 1

Bl.3/A.4

Spuleneinstellungen BIPS
Generator 400V / 5kW; Vers. 4.xx
5F Hall-Standard IO; SDPF


| Änderung | | | |
|---|---|---|---|
| | a | | |
| | b | | |
| | c | | |
| | d | Version: | 1.2 |

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

| Blatt | Datum | Name |
|---|---|---|
| 2/3 | 24.06.21 | Hänel |

BIPS_4.xx_5kW_5F_SDPF

## Jumpereinstellungen:

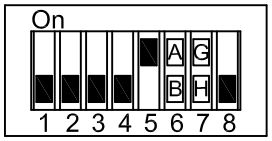



SW1

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein [A]
Warmhaltefunktion = Aus [B]

SW1: 7 SDPF
Energiemanagement = Ein [G]
Energiemanagement = Aus [H]

## Jumpereinstellungen:

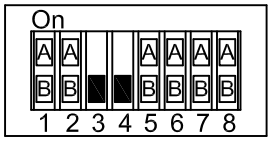


SW3

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) [A]
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) [B]

SW3: 2
CAN-Adresse = ein [A]
CAN-Adresse = aus [B]


SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen
280x280F: 5,7,8 = Off, 6 = On
300x280F: 5,7 = Off, 6,8 = On
300x300F: 5,7 = Off, 6,8 = On
300x300S: 5 = Off, 6,7,8 = On
320x320S: 5 = Off, 6,7,8 = On

[A] = On [B] = Off

Jumpereinstellungen:
SW1.1: Geräte-Adresse
SW1.2: Kompatibilitätsmodus
SW1.3: Drehen 1er Display 180°
SW1.4: nicht verwendet

SW2.1: PT1000 2 On/Off
SW2.2: PT1000 3 On/Off
SW2.3: PT1000 4 On/Off
SW2.4: PT1000 5 On/Off

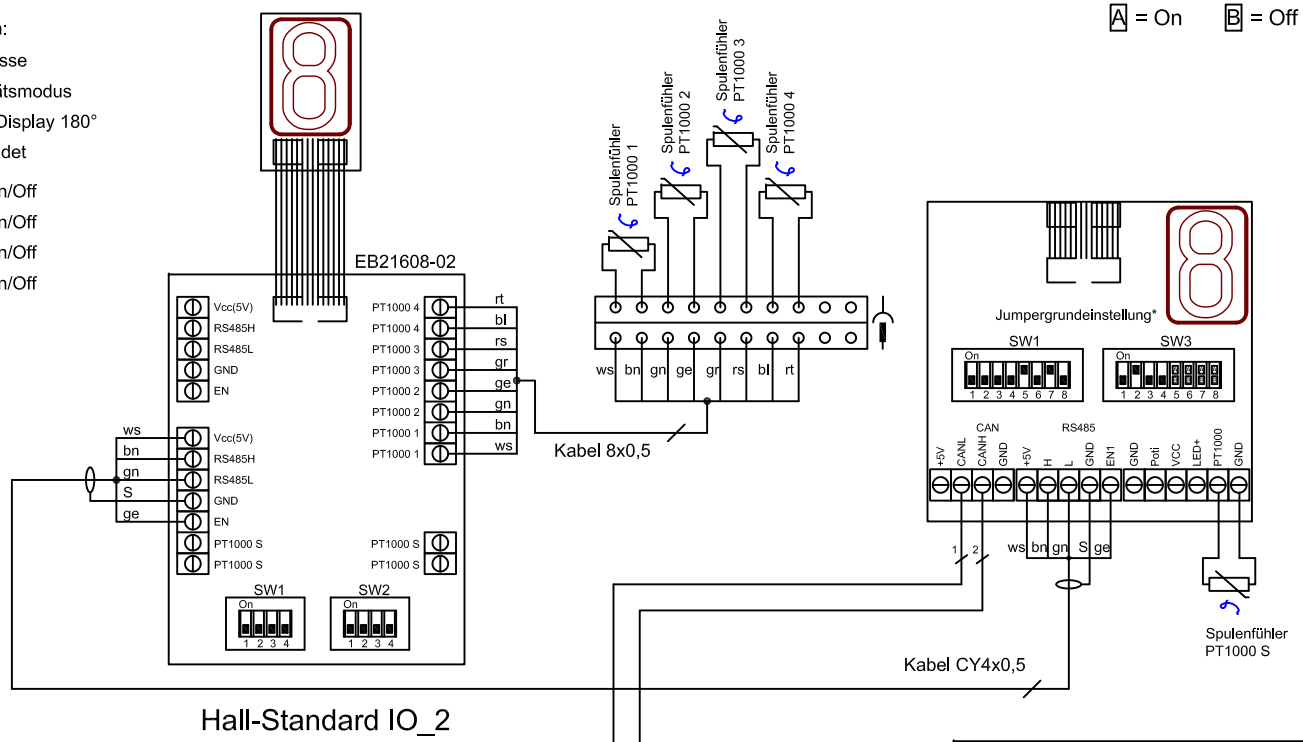


Generator 2

BI.2/A.4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spuleneinstellungen BIPS<br>Generator 400V / 5kW; Vers. 4.xx<br>5F Hall-Standard IO; SDPF | Änderung | a | |
| | | b | |
| | | c | |
| | | d | Version: 1.2 |
| Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG<br>Sudetenstraße 5<br>D-87471 Durach<br>Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15<br>berner@induktion.de<br>www.induktion.de | Blatt | Datum | Name |
| | 3/3 | 24.06.21 | Hänel |
| | BIPS_4.xx_5kW_5F_SDPF | | |