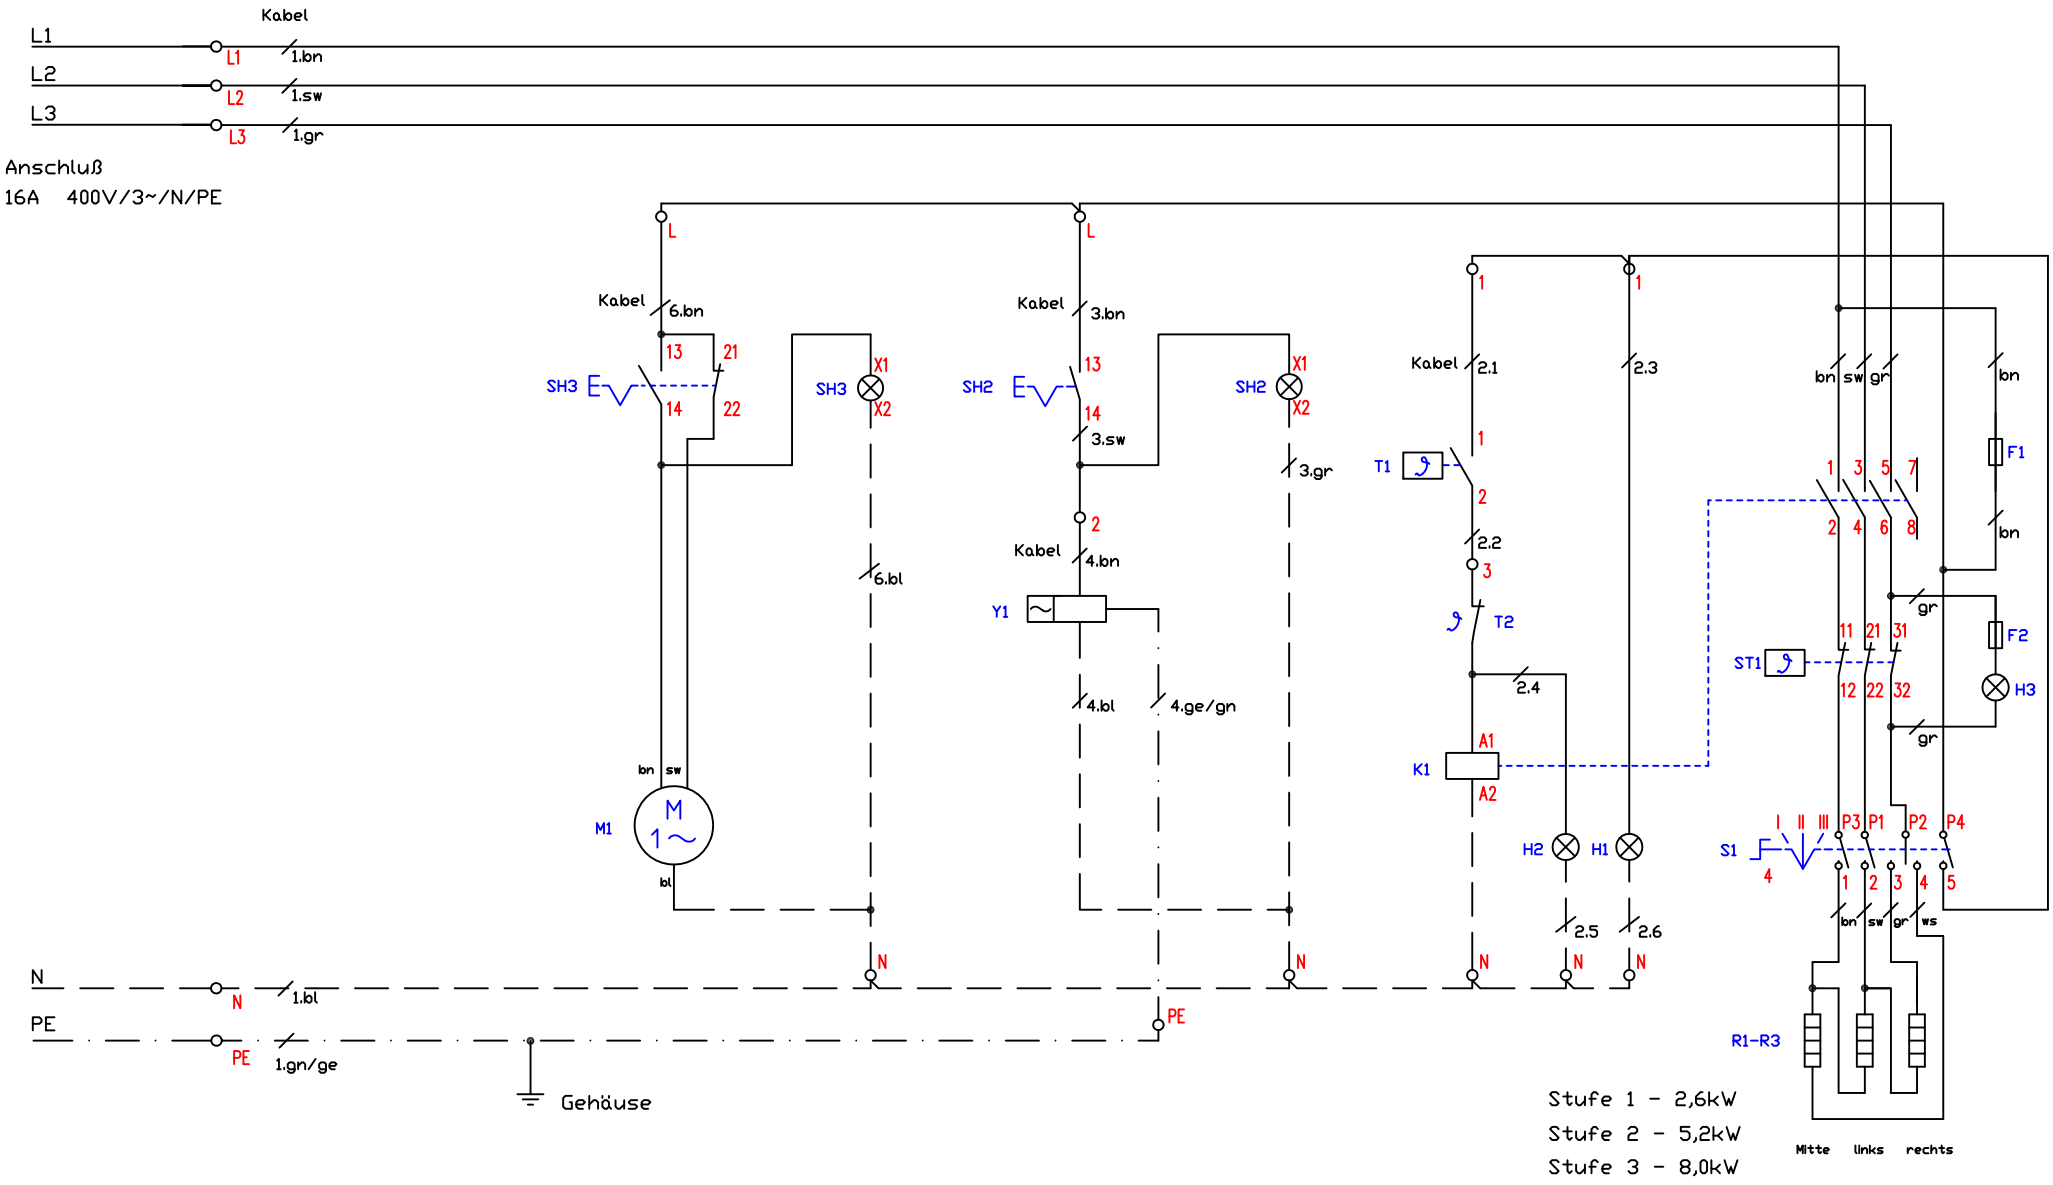



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabel 1 - 180 EWKF 5G2,5qmm | 013.00007 | M1 - Stellantrieb Wasserablauf WAS | 300112 | F1 - Feinsicherung T6,3A/Sicherungsklemme | 501264/301038 |
| Kabel 2 - SIHF 7G0,5qmm | 013.00101 | ST1 - Sicherheitsthermostat 237°C | 300109 | F2 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter | 501263/501262 |
| Kabel 3,6 - SIHF 3X0,5qmm | 013.00111 | T1 - Thermostat 35-130°C | 300116 | S1 - Hauptschalter 4-Takt | 800406 |
| Kabel 4 - SIHF 3G0,5qmm | 013.00102 | T2 - Temperaturschalter NC 180°C | 100145 | H1 - Betriebslampe "grün" 230V | 800201 |
| | | | | H2 - Heizlampe "gelb" 230V | 800206 |
| | | K1 - Schütz 25A/230V mit RC-Glied | 800300 | H3 - Störlampe STB "rot" 230V | 800202 |
| | | | | SH2 - Leuchttaster blau "Wasserzulauf" | 300300 |
| | | | | SH3 - Leuchttaster gelb "WAS" | 300304 |
| | | Y1 - Magnetventil "Wasserzulauf" | 300114 | R1-R3 - Heizkörper 400V/3x2700W | |

Schaltplan Berner
Standgerät Nudelkocher
System 70
BHNKKTD 8,0kW

Änderungen: a, b, c

Version 2.6


Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


| Blatt | Datum | Name |
|---|---|---|
| 1/1 | 16.07.15 | Hänel |

Schaltplan
BNK-70_1/2