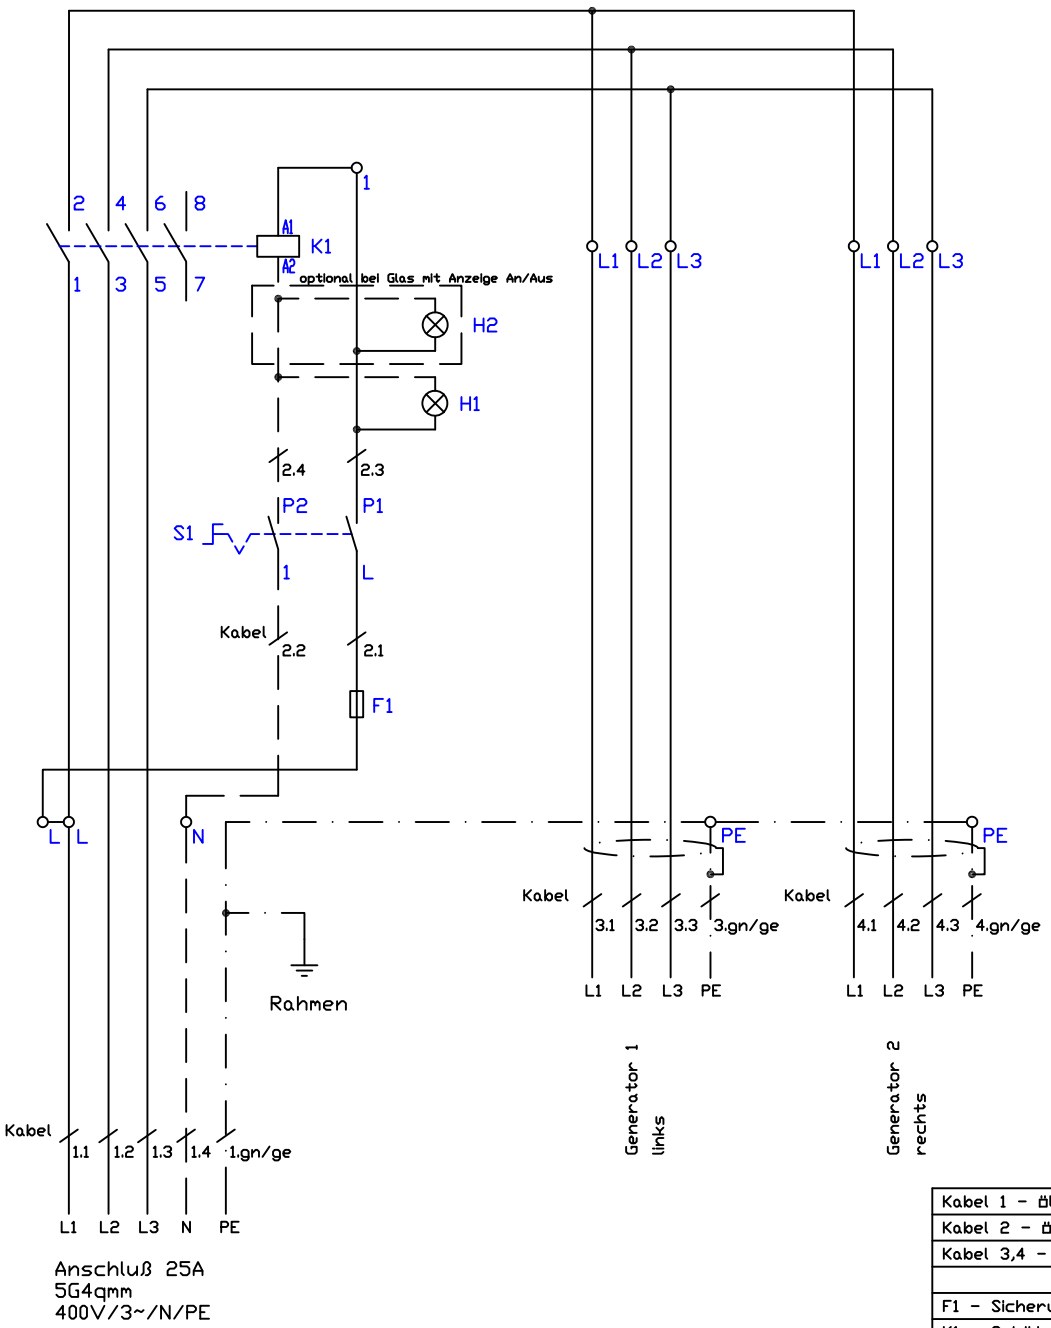


Kabel 1 - ölflex Classic 5G4qmm	013.00024
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3,4 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
K1 - Schütz 24A/230V	800336
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201
H2 - Betriebslampe "rot" 230V(unter Glas)	800214

Induktionsherd
4-Induktion BIH 14kW
BIPDS; System 70
5F 4HallStandard I/□

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	3.0
Blatt		Datum	Name
1/2		17.08.21	RH

Schaltplan
70-4/480

Jumpereinstellungen:

SW1:
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH

SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B

SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F

SW2: 4
Energiemanagement Aus G
Energiemanagement Ein H


SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D


SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H


SW1

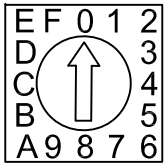


SW2

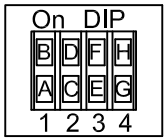


SW3

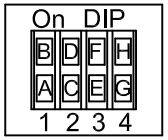

Hall-Standard IO 1

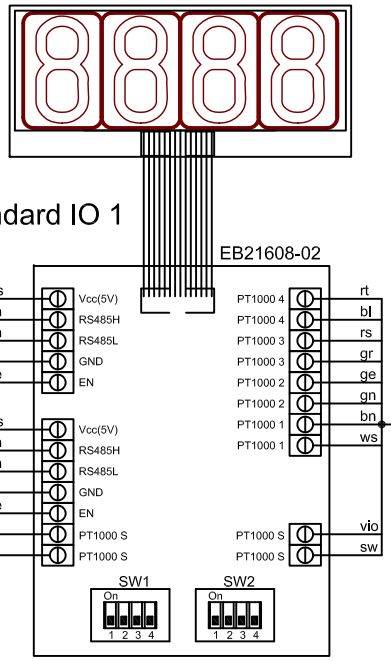


Hall-Standard IO 2

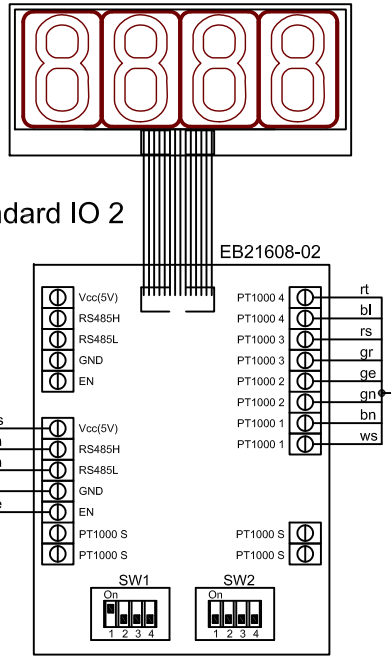

Kabel CY4x0,5


Jumpereinstellungen:
SW1.1: Geräte-Adresse
SW1.2: Kompatibilitätsmodus
SW1.3: nicht verwendet
SW1.4: nicht verwendet

SW2.1: PT1000 1 On/Off
SW2.2: PT1000 2 On/Off
SW2.3: PT1000 3 On/Off
SW2.4: PT1000 4 On/Off

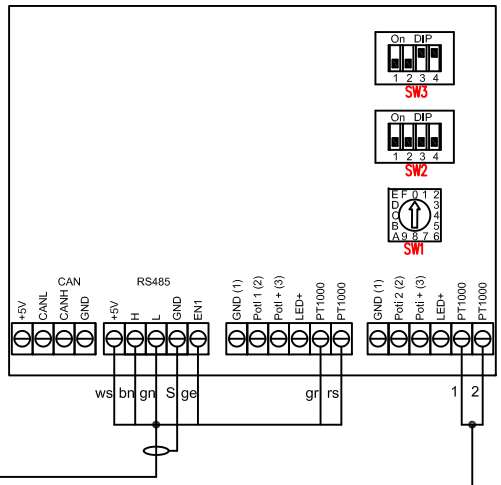


Kabel CY8x0,5

Kanal 1

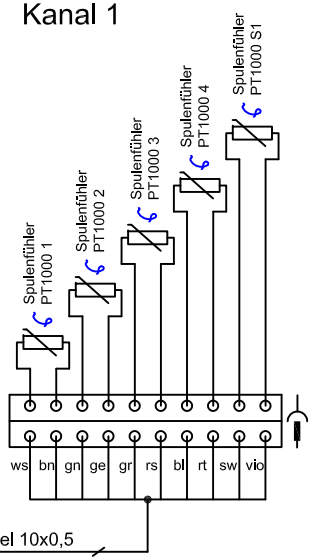

Kanal 2

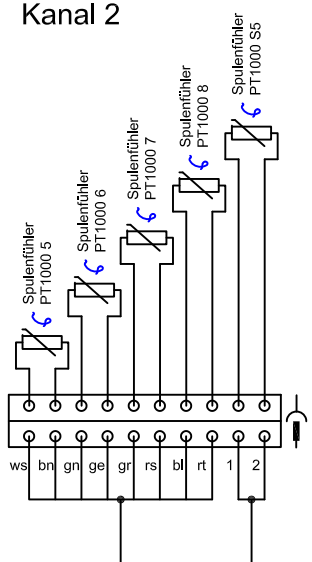

Kabel 10x0,5

Kabel 8x0,5

Kabel 2x0,5

Spuleneinstellungen BIPDS Mach4
Generator 3x400V / 7,0kW
5F 4Hall-Standard I/O
LP3-100108

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d	Version:	1.2
Blatt		Datum	Name
1/1		17.08.21	RH

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

BIPDS_Mach4_7kW_
WHF5F