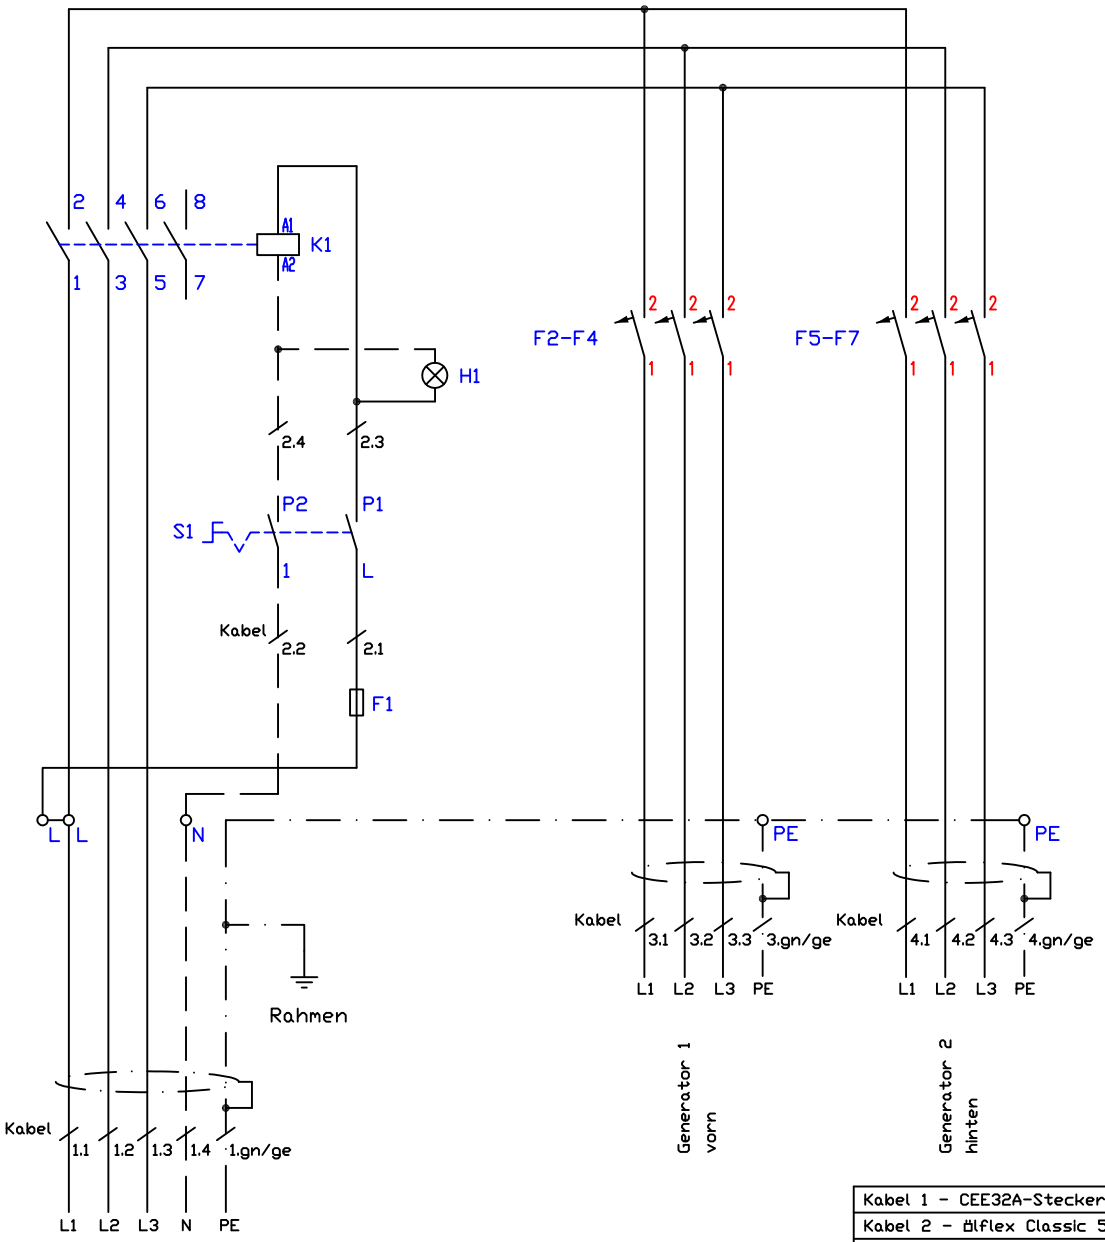


Anschluß 35A
ölflex Classic 110CY
5G4qmm
400V/3~/N/PE

Kabel 1 - CEE32A-Stecker/ölflex 110 CY 5G4qmm	300631/013.00037
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3,4 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A	301038/501264
F2-F7 - Generatorsicherung B16A	300121
K1 - Schütz 40A/230V	800308
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe 'grün' 230V	800201

Induktionsherd
4-Induktion 20kW
BI4 System 70
BIPDS

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	3.0
Blatt		Datum	Name
1/3		16.05.17	Hänel

Schaltplan
70-4/25

Jumpereinstellungen:

SW1:
1=Spule Ø260/235µH
CH1=5,0kW/CH2=5,0kW
CH1+CH2=5,0kW/5,0kW

SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B


SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F


SW2: 4
Energiemanagement Aus E
Energiemanagement Ein F

Spule Ø260


SW1

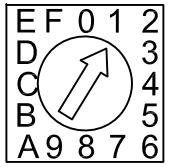

SW2

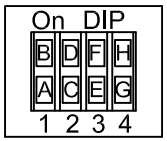

SW3

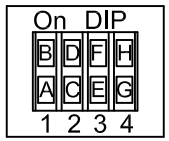



SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D


SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H

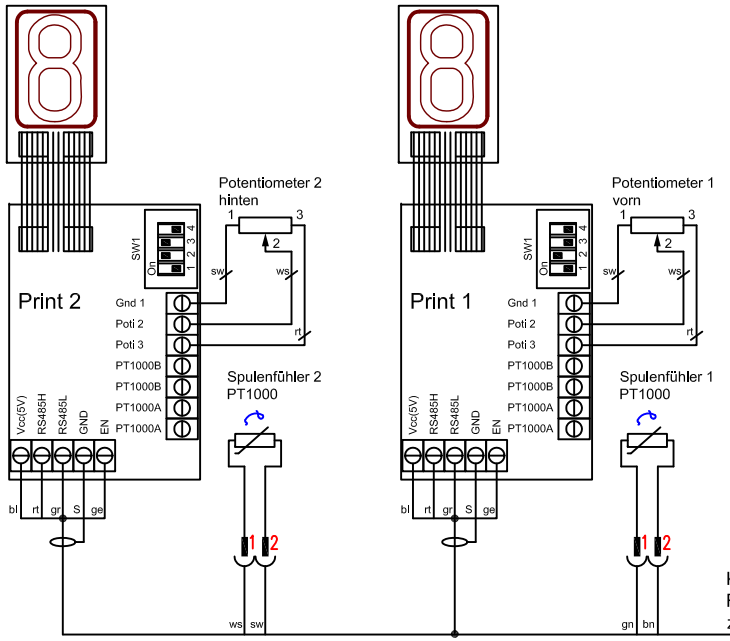

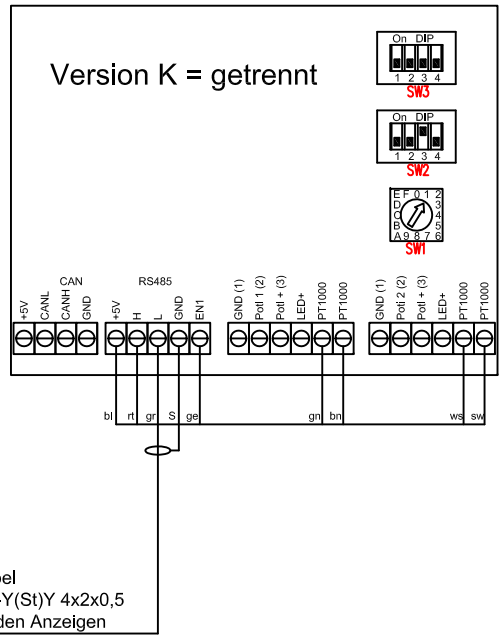

Kabel
RD-Y(St)Y 4x2x0,5
zu den Anzeigen

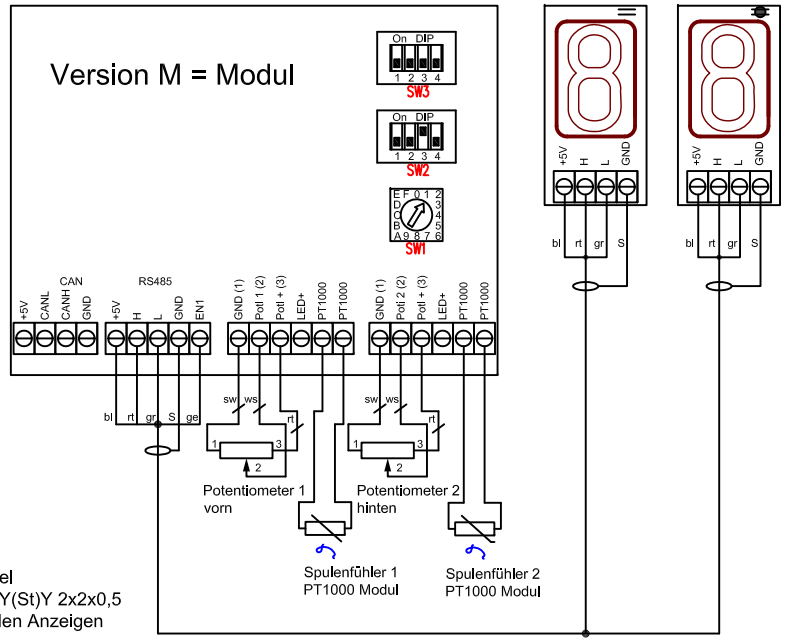

Kabel
RD-Y(St)Y 2x2x0,5
zu den Anzeigen

Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off

SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 400V / 10,0kW
Ø260 Mach 4

Änderung			
a			
b			
c			
d			

Blatt	Datum	Name
1/1	17.03.17	Hänel

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Jumpereinstellungen:

SW1:
6=Spule 280F/215µH
CH1=5,0kW/CH2=5,0kW
CH1+CH2=5,0kW/5,0kW

SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B


SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F


SW2: 4
Energiemanagement Aus E
Energiemanagement Ein F

SW1


Spule
280x280F

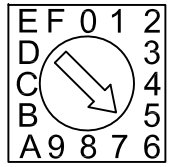

SW2

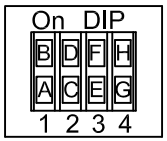

SW3

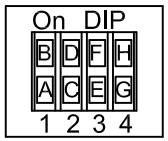



SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D


SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H

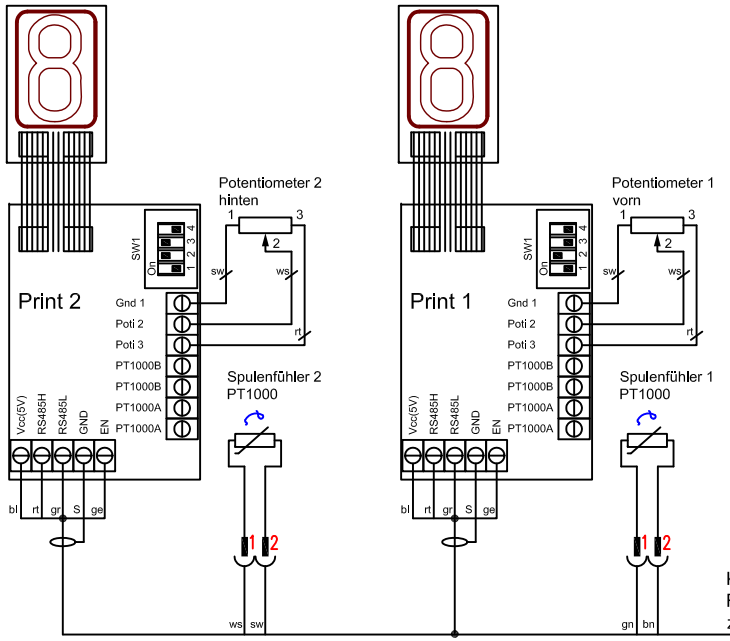

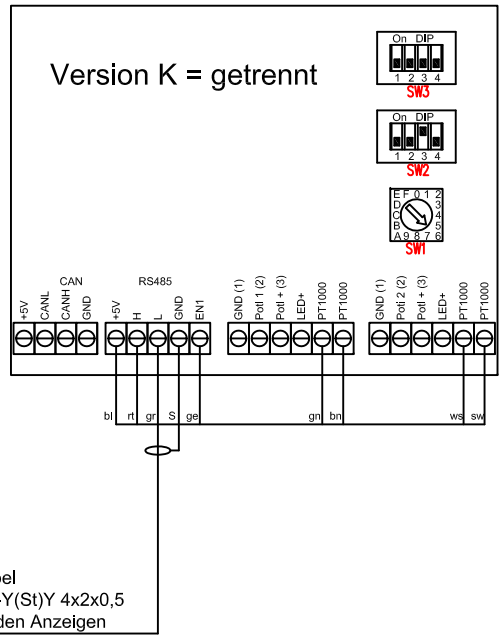

Kabel
RD-Y(St)Y 4x2x0,5
zu den Anzeigen

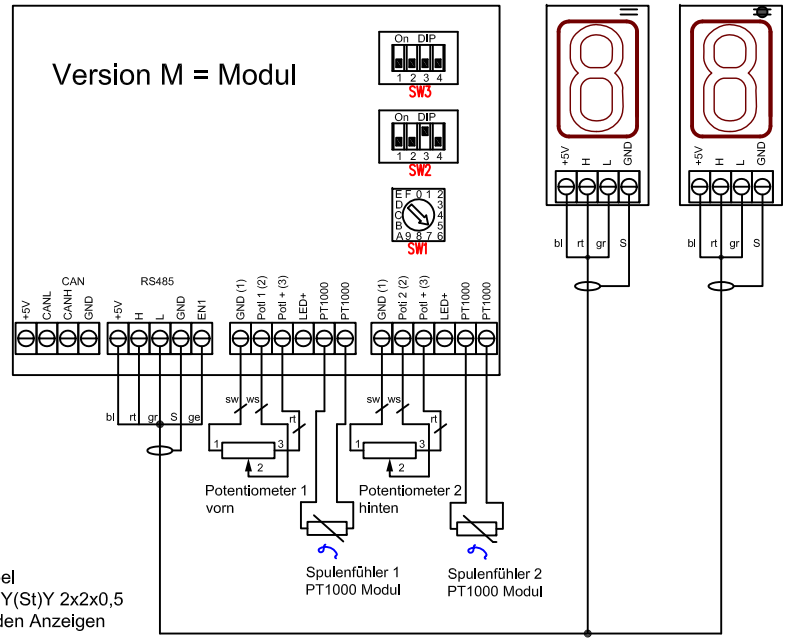

Kabel
RD-Y(St)Y 2x2x0,5
zu den Anzeigen

Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off

SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 400V / 10,0kW
280x280F Mach 4

Änderung			
a			
b			
c			
d			

Blatt	Datum	Name
1/1	23.01.18	Hänel

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de