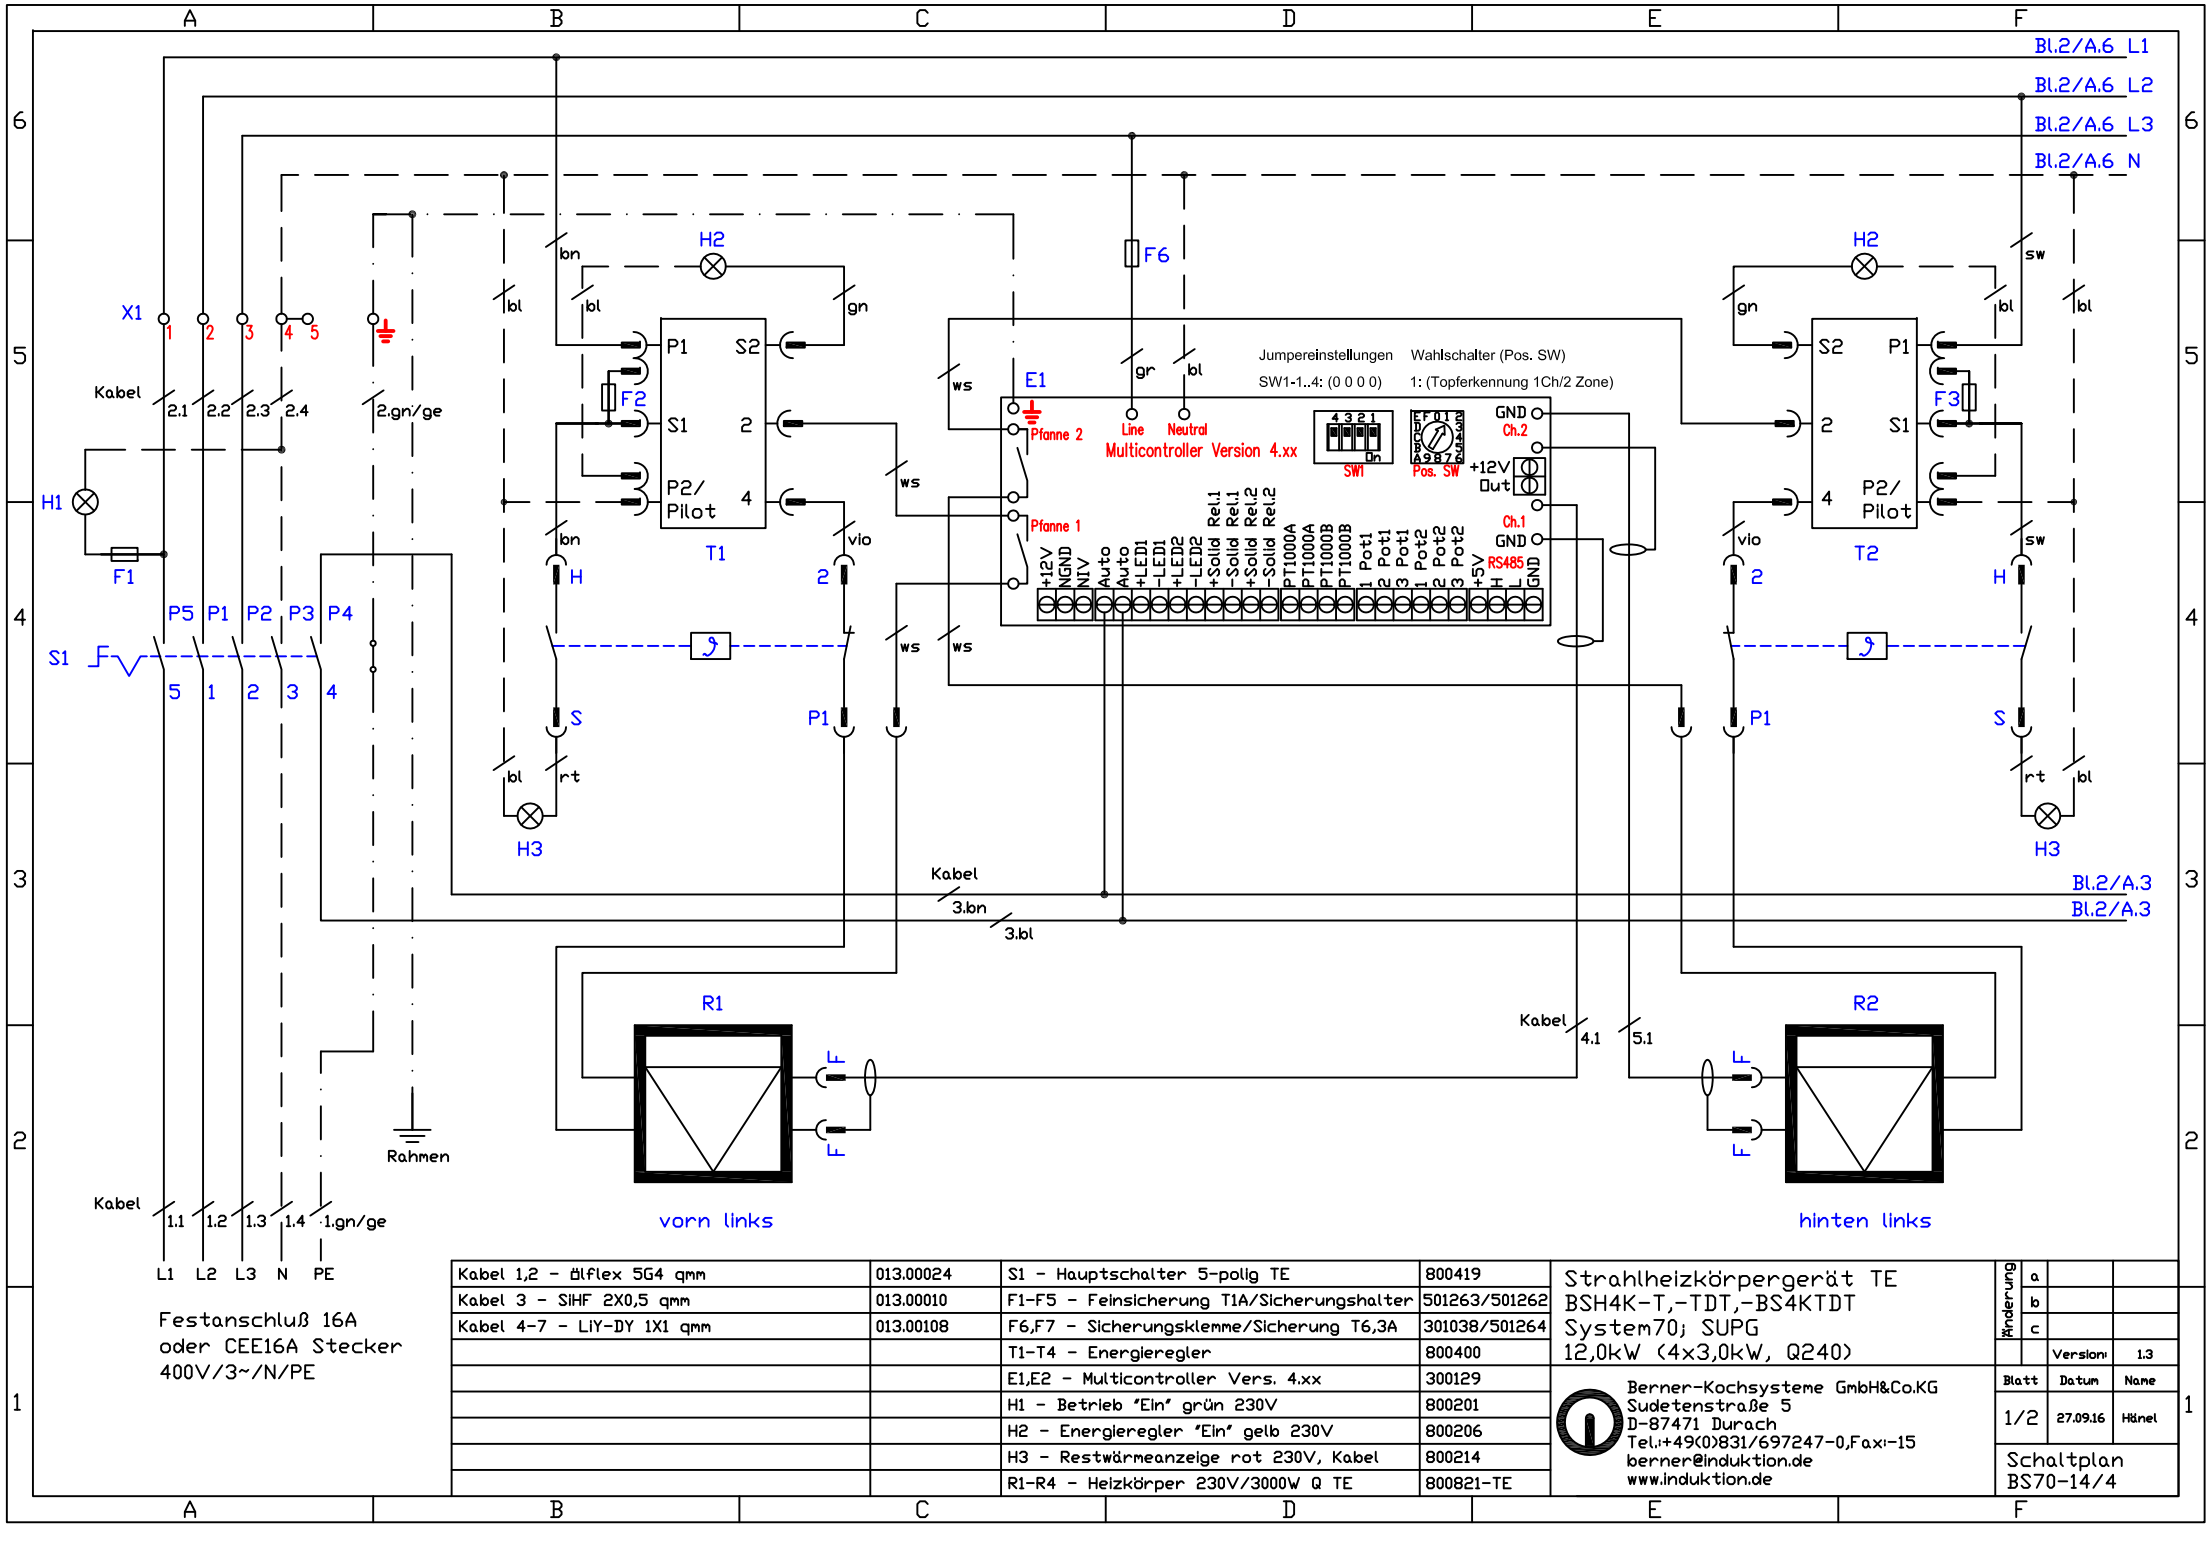


| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabel 1,2 - ölflex 5G4 qmm | 013.00024 | S1 - Hauptschalter 5-polig TE | 800419 |
| Kabel 3 - SiHF 2X0,5 qmm | 013.00010 | F1-F5 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter | 501263/501262 |
| Kabel 4-7 - LiY-DY 1X1 qmm | 013.00108 | F6,F7 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A | 301038/501264 |
| | | T1-T4 - Energieregler | 800400 |
| | | E1,E2 - Multicontroller Vers. 4.xx | 300129 |
| | | H1 - Betrieb "Ein" grün 230V | 800201 |
| | | H2 - Energieregler "Ein" gelb 230V | 800206 |
| | | H3 - Restwärmeanzeige rot 230V, Kabel | 800214 |
| | | R1-R4 - Heizkörper 230V/3000W Q TE | 800821-TE |

Strahlheizkörpergerät TE
BSH4K-T,-TDT,-BS4KTDT
System70; SUPG
12,0kW (4x3,0kW, Q240)

| Änderung | | | |
|---|---|---|---|
| | a | | |
| | b | | |
| | c | | |
| | | Version: | 1.3 |

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

| Blatt | Datum | Name |
|---|---|---|
| 1/2 | 27.09.16 | Hänel |

Schaltplan
BS70-14/4




| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabel 1,2 - ölflex 5G4 qmm | 013.00024 | S1 - Hauptschalter 5-polig TE | 800419 |
| Kabel 3 - SIHF 2X0,5 qmm | 013.00010 | F1-F5 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter | 501263/501262 |
| Kabel 4-7 - LiY-DY 1X1 qmm | 013.00108 | F6,F7 - Sicherungsklemme/Sicherung T6,3A | 301038/501264 |
| | | T1-T4 - Energieregler | 800400 |
| | | E1,E2 - Multicontroller Vers. 4.xx | 300129 |
| | | H1 - Betrieb "Ein" grün 230V | 800201 |
| | | H2 - Energieregler "Ein" gelb 230V | 800206 |
| | | H3 - Restwärmeanzeige rot 230V, Kabel | 800214 |
| | | R1-R4 - Heizkörper 230V/3000W Q TE | 800821-TE |

Strahlheizkörpergerät TE
BSH4K-T,-TDT,-BS4KTDT
System70; SUPG
12,0kW (4x3,0kW, Q240)

Änderung: a, b, c

Version: 1.3

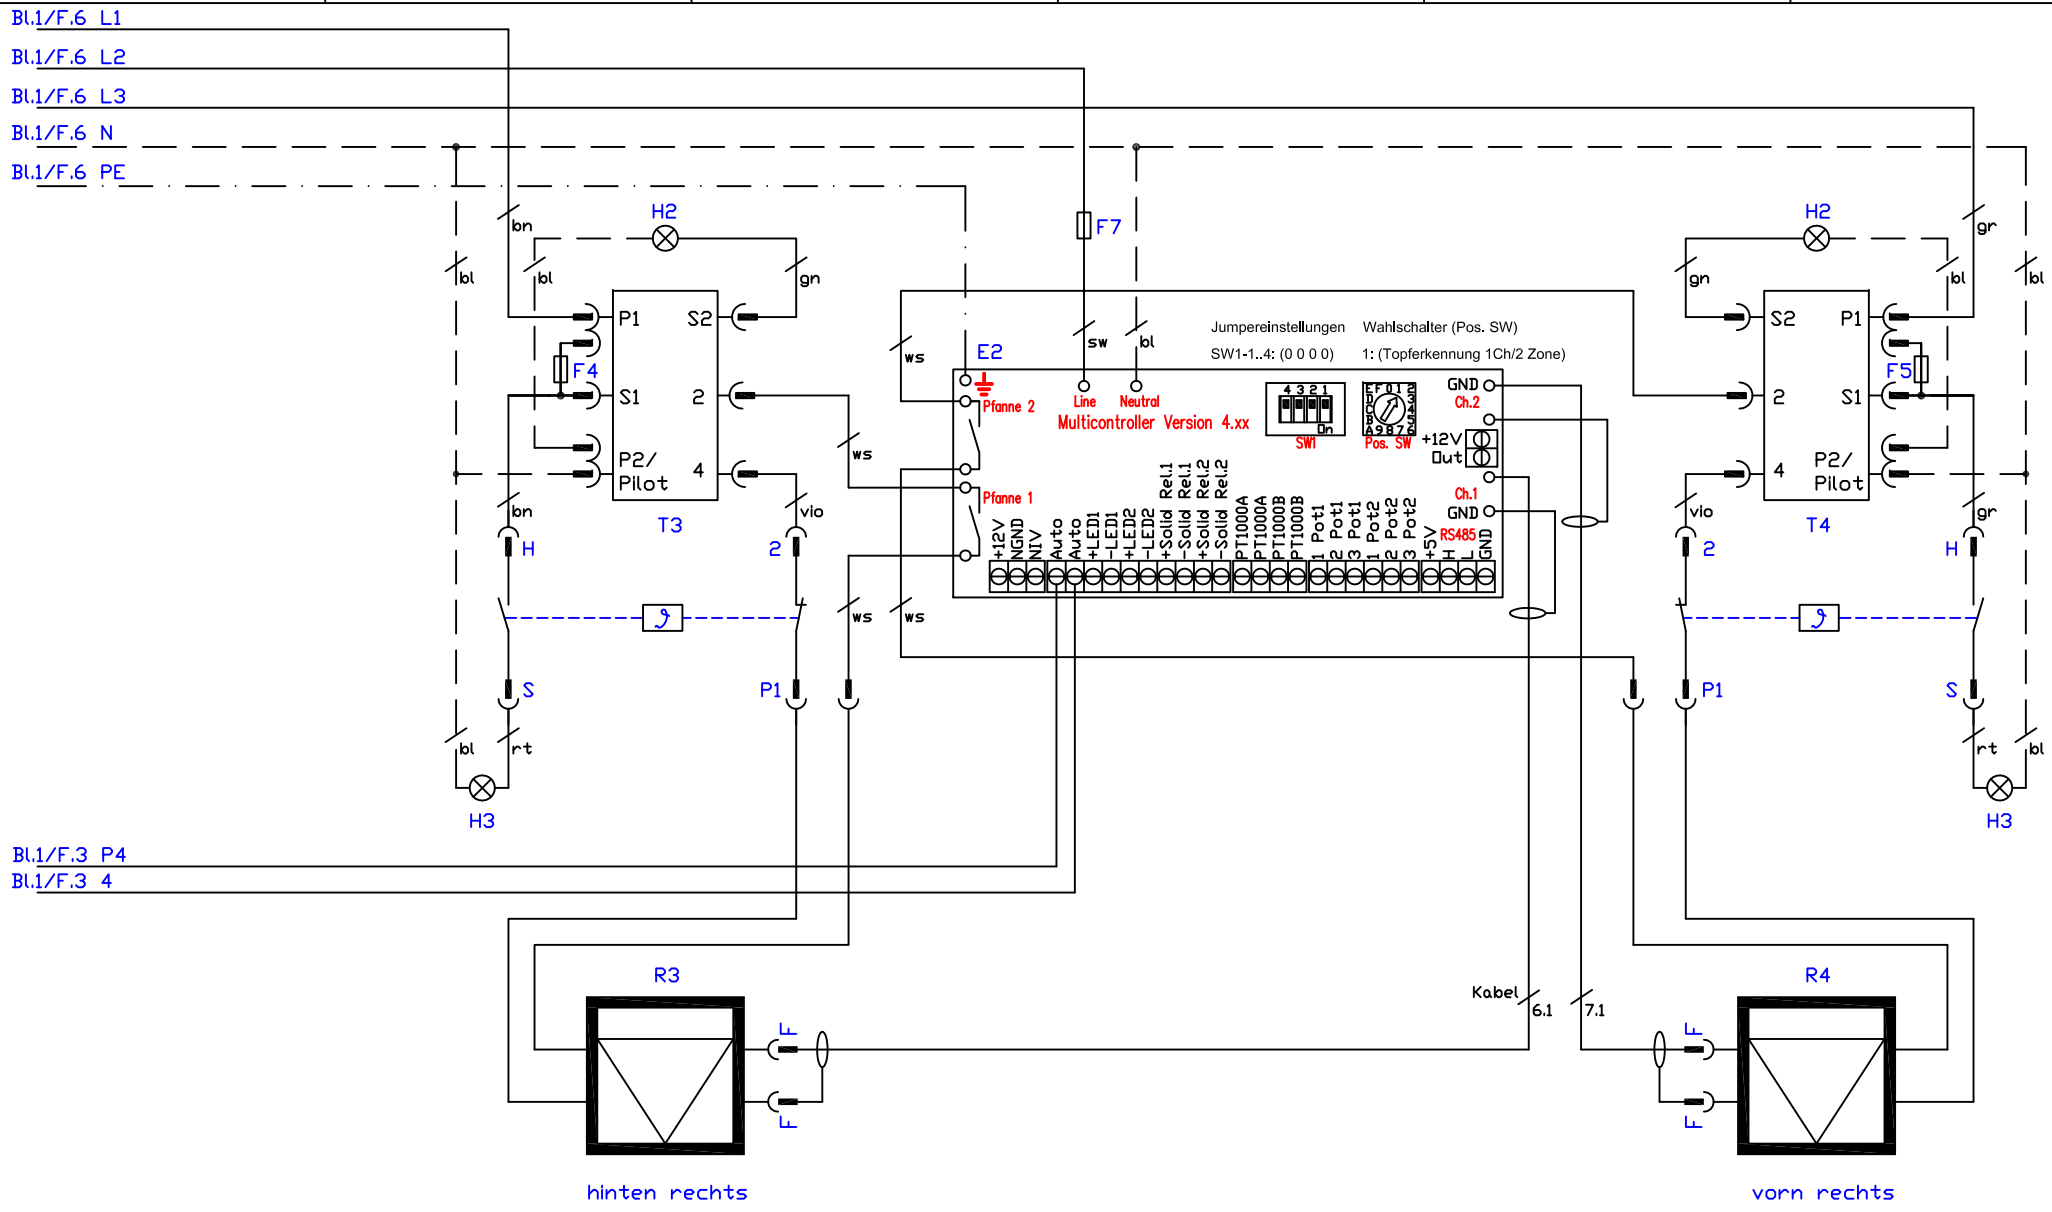Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

| Blatt | Datum | Name |
|---|---|---|
| 2/2 | 27.09.16 | Hänel |

Schaltplan
BS70-14/4