


Beiblatt zur Bedienungsanleitung

GENIUS^{MT} MULTIMAX

GRÖßEN: 6-11, 10-11

ENERGIEART: ELEKTRO, GAS

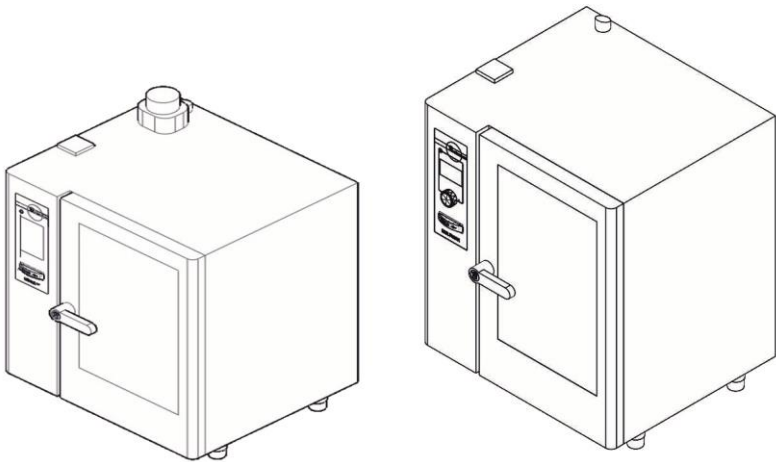

Änderungen und Ergänzungen zu
Genius^{MT} EL2000888/Multimax EL2003611

Technische Änderungen vorbehalten.
Vor Gebrauch aufmerksam lesen.
Für künftige Verwendung aufbewahren.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedienung



VORSICHT!

Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf!

- ▶ Schutzkleidung (z. B. langärmelige Kleidung und Schutzhandschuhe) tragen.
- ▶ Garraumtür erst nach ca. 3 Sekunden bei manueller einstufiger Türmechanik vorsichtig öffnen..

1.2 Reinigung



WARNUNG!

Verätzungsgefahr durch Reiniger und Klarspüler!

- A) Bei Wechsel der Kanister für Reiniger oder Klarspüler, bei manueller Reinigung und autoclean:
- ▶ Angaben der Sicherheitsdatenblätter des vorgeschriebenen Reinigers und Klarspülers einhalten (siehe Abschn. 6.1).
 - ▶ Schutzkleidung (z. B. langärmelige Kleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille) tragen.
 - ▶ Gerät vor der Reinigung langsam abkühlen lassen.
 - ▶ Sprühnebel des Reinigers und Klarspülers nicht einatmen.
- B) Bei Geräten mit autoclean-Reinigungsprogramm:
- ▶ Während des autoclean-Reinigungsprogramms die Garraumtür stets geschlossen halten.



Symbol „Tür nicht öffnen!“ ist rot auf dem Display hervorgehoben.

2 Betriebsbereitschaft

2.1 Gar-/Backraumtür öffnen und schließen


2.1.1 Gar-/Backraumtür öffnen



HINWEIS


- ▶ Vor Beginn der Arbeiten unbedingt Abschnitt 1 "Sicherheitshinweise" dieses Dokuments sowie Abschnitt 2 "Sicherheitshinweise" der dazugehörigen Bedienungsanleitung aufmerksam lesen!
- ▶ Rechts- bzw. Linksanschlag beachten!
- ▶ Tischgeräte vor Verrutschen bzw. Abstürzen sichern!
Wir empfehlen dazu ein passendes Untergestell, welches optional erhältlich ist.

A) Tür öffnen bei einstufiger Türmechanik

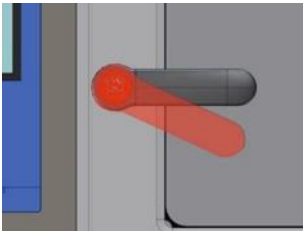


- ▶ Vor Öffnen der Tür ca. 3 Sekunden nach Programm- bzw. Reinigungsende warten.
- ▶ Türgriff nach unten drücken.
- ▶ Dampf entweichen lassen.
- ▶ Anschließend Garraumtür vollständig öffnen.


B) Tür öffnen bei zweistufiger Türmechanik (Option)

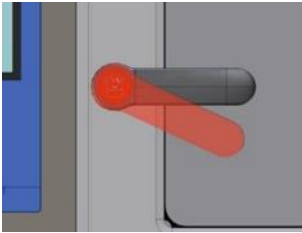

- ▶ Türgriff nach unten drücken.
Garraumtür rastet in Lüftposition, Türgriff geht in Raststellung zurück

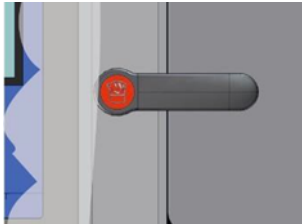

- ▶ Dampf entweichen lassen

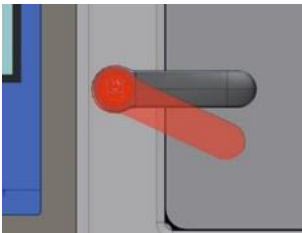

- ▶ Türgriff erneut nach unten drücken.
Gerätetür lässt sich öffnen

2.1.2 Gar-/Backraumtür schließen

- ▶ Die Tür mit leichtem Schwung schließen und in Schließstellung einrasten lassen.

3 Reinigung, Pflege und Wartung

3.1 Vorgeschriebene Reiniger und Klarspüler

Folgende Reiniger und Klarspüler sind für die Reinigung des Garraums zugelassen:

- Eloma Multi-Clean Spezial Reiniger
- Eloma Multi-Clean Klarspüler



HINWEIS

Wenn die vorgeschriebenen Reiniger nicht verwendet werden, erlischt die Garantie mit sofortiger Wirkung.



VORSICHT!

Verätzungsgefahr durch Reiniger und Klarspüler!

Verätzungen der Haut und Augen.

- ▶ Angaben im Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten (siehe Anlage). Sicherheitshinweise des vorgeschriebenen Reinigers und Klarspülers einhalten.
- ▶ Gerät vor der Reinigung abkühlen lassen.
- ▶ Schutzkleidung (z. B. langärmelige Kleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille) tragen.
- ▶ Sprühnebel des Reinigers und Klarspülers nicht einatmen.

3.2 Hinweise zur manuellen Reinigung



VORSICHT!

Verätzungsgefahr durch Reiniger und Klarspüler!

Verätzungen der Haut und Augen.

- ▶ Unbedingt Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten (siehe Anlage).

3.2.1 Garraumreinigung mit Druckpumpenzerstäuber



HINWEIS

Bei Geräten mit autoclean®-Reinigungsprogramm: Wir empfehlen, das Gerät über das autoclean®-Reinigungsprogramm zu reinigen.



VORSICHT!

Verätzungsgefahr durch Reiniger und Klarspüler!

Verätzungen der Haut und Augen.

- ▶ Angaben im Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten (siehe Anlage).

3.2.2 autoclean Reinigungsprogramm starten



VORSICHT!

Verätzungsgefahr durch Reiniger und Klarspüler!

Verätzungen der Haut und Augen.

- ▶ Angaben im Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten (siehe Anlage).
- ▶ Tür während des autoclean®-Reinigungsprogramm nicht öffnen.

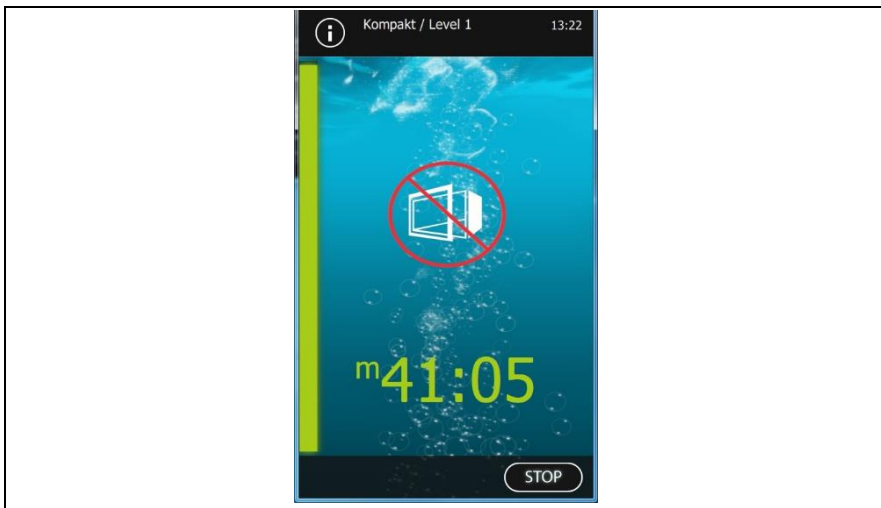


Abb. 1: Screen autoclean

4 ANLAGEN

- EG-Sicherheitsdatenblatt Eloma Multi-Clean spezial
- EG-Sicherheitsdatenblatt Eloma Multi-Clean Klarspüler

Customer Service

T. +49 8141 395-188
F. +49 8141 395-130
sales@eloma.com

Anwendungsberatung

T. +49 8141 395-150
application@eloma.com

Technischer Service

T. +49 35023 63888
F. +49 8141 395-156
service@eloma.com



Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany
T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-130 • Mail sales@eloma.com
eloma.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence