

IT - SCHEMA INSTALLAZIONE SUPPORTO _p
EN -OVEN STAND INSTALLATION DIAGRAM _p



IT – I SUPPORTI DEI FORNI VENGONO FORNITI CON I SEGUENTI COMPONENTI:


- **NR. 4 GAMBE** (i codici sono riportati a pagina 8)
- **NR. 4 TRAVERSE LATERALI** (due superiori e due inferiori. I codici sono riportati a pagina 8)
- **NR. 4 TRAVERSE FRONTALI** (due superiori e due inferiori. I codici sono riportati a pagina 8)
- **NR. 1 PROFILO DI RINFORZO INFERIORE** (il codice è riportato a pagina 8)
- **NR. 2 RIPIANI INFERIORI** (i codici sono riportati a pagina 8)
- **NR. 4 PIASTRE TRIANGOLARI** codice S42SF200001
- **NR. 4 ANGOLARI** codice S30SF55003
- **NR. 1 SACCHETTO** con tutta la viteria necessaria al fissaggio dei componenti

EN – THE OVEN SUPPORTS ARE SUPPLIED WITH THE FOLLOWING COMPONENTS:

- **NR. 4 LEGS** (the codes are shown on page 8)
- **NR. 4 SIDE CROSS-MEMBERS** (two upper and two lower. The codes are shown on page 8)
- **NR. 4 FRONT CROSS-MEMBERS** (two upper and two lower. The codes are shown on page 8)
- **NR. 1 LOWER REINFORCEMENT PROFILE** (the code is indicated on page 8)
- **NR. 2 LOWER SHELVES** (the codes are shown on page 8)
- **NR. 4 TRIANGULAR PLATES** code S42SF200001
- **NR. 4 CORNERS** code S30SF55003
- **NR. 1 BAG** with all the screws needed to fix the components



**IT - COLLEGARE LE 4 GAMBE CON LE 4 TRAVERSE
INFERIORI UTILIZZANDO I 4 ANGOLARI (S30SF55003), LE 4
PIASTRE TRIANGOLARI (S42SF20001) E LE VITI IN
DOTAZIONE CON IL SUPPORTO**

*EN - CONNECT THE 4 LEGS WITH THE 4 LOWER CROSS-
MEMBERS USING THE 4 CORNERS (S30SF55003) AND THE
SCREWS SUPPLIED WITH THE SUPPORT*

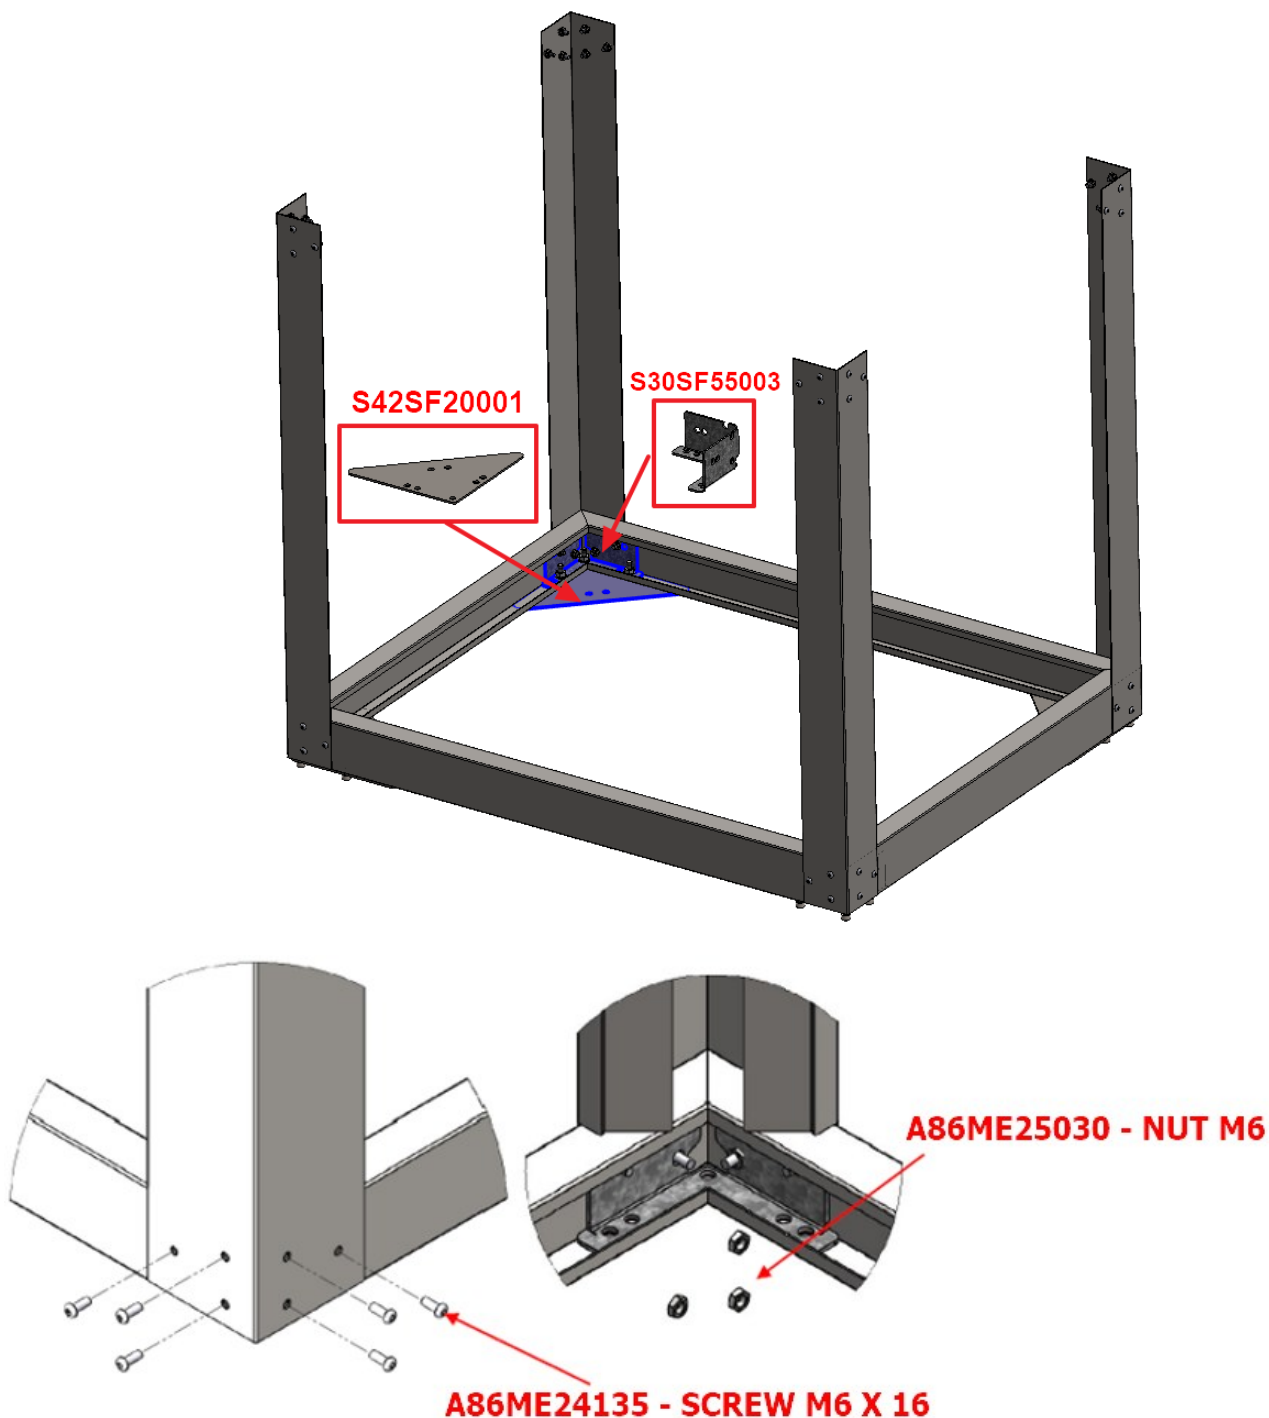


**IT - MONTARE I 4 PIEDI (A90XP89002) O LE 4 ROTELLE
(A90RX89003 con freno - A90RX89004 senza freno)
FISSANDO LE CON LE VITI DATE IN DOTAZIONE**

*EN - MOUNT THE 4 FEET (A90XP89002) OR THE 4 CASTERS
(A90RX89003 with brake - A90RX89004 without brake)
FIXING THEM WITH THE SCREWS PROVIDED*

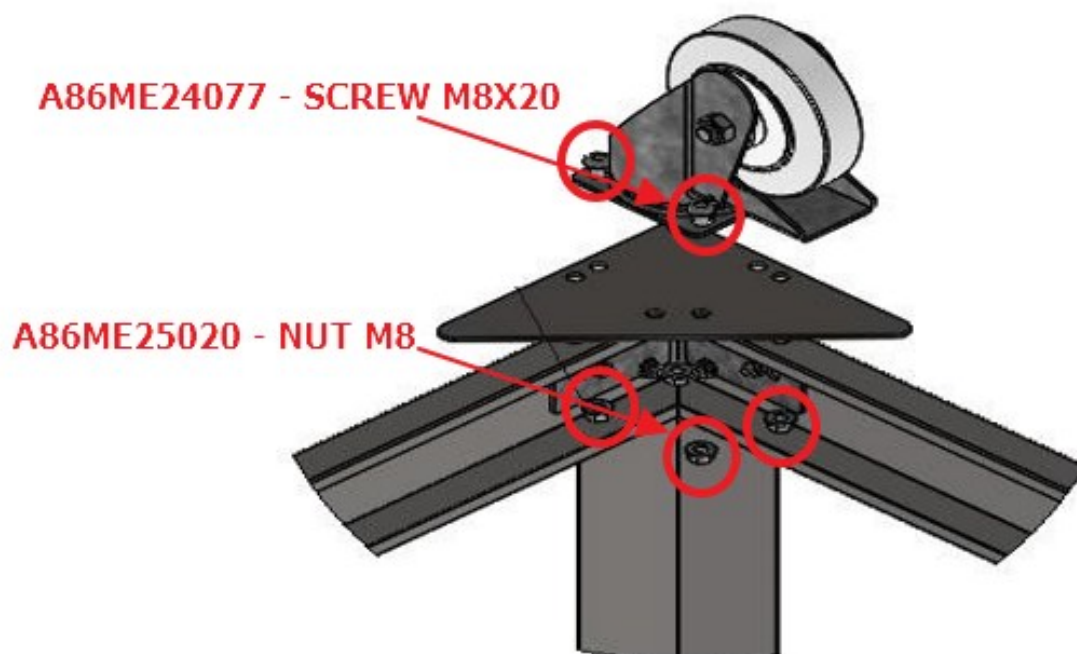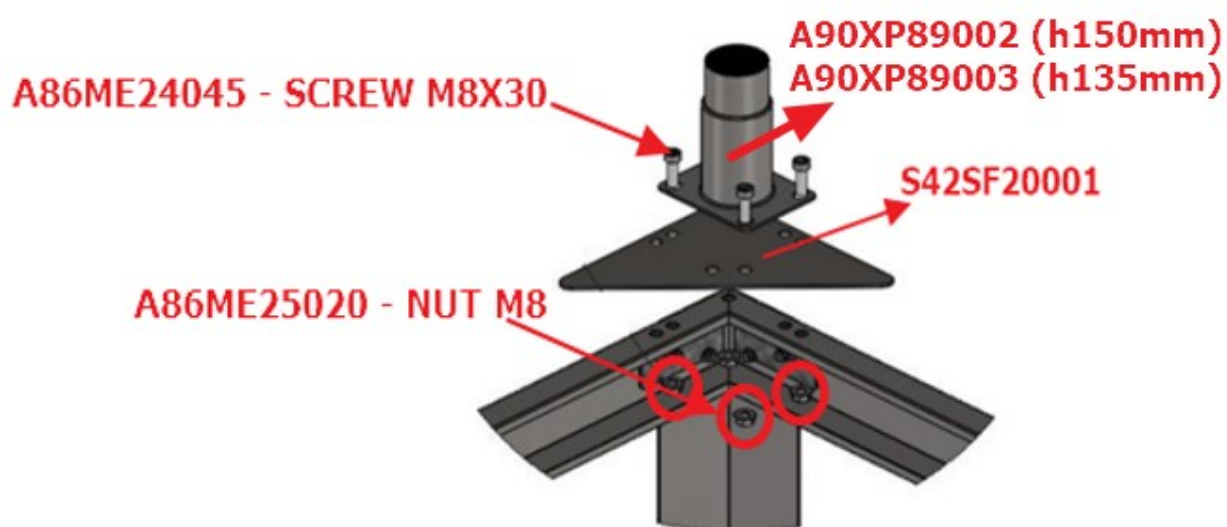


**IT – INSERIRE IL PROFILO DI RINFORZO INFERIORE E
MONTARE LE 4 TRAVERSE SUPERIORI FISSANDO LE ALLE 4
GAMBE CON LE APPOSITE VITI DATE IN DOTAZIONE**

*EN - INSERT THE LOWER REINFORCEMENT PROFILE AND
MOUNT THE 4 UPPER CROSS-MEMBERS, FIXING THEM TO
THE 4 LEGS WITH THE APPROPRIATE SCREWS PROVIDED*

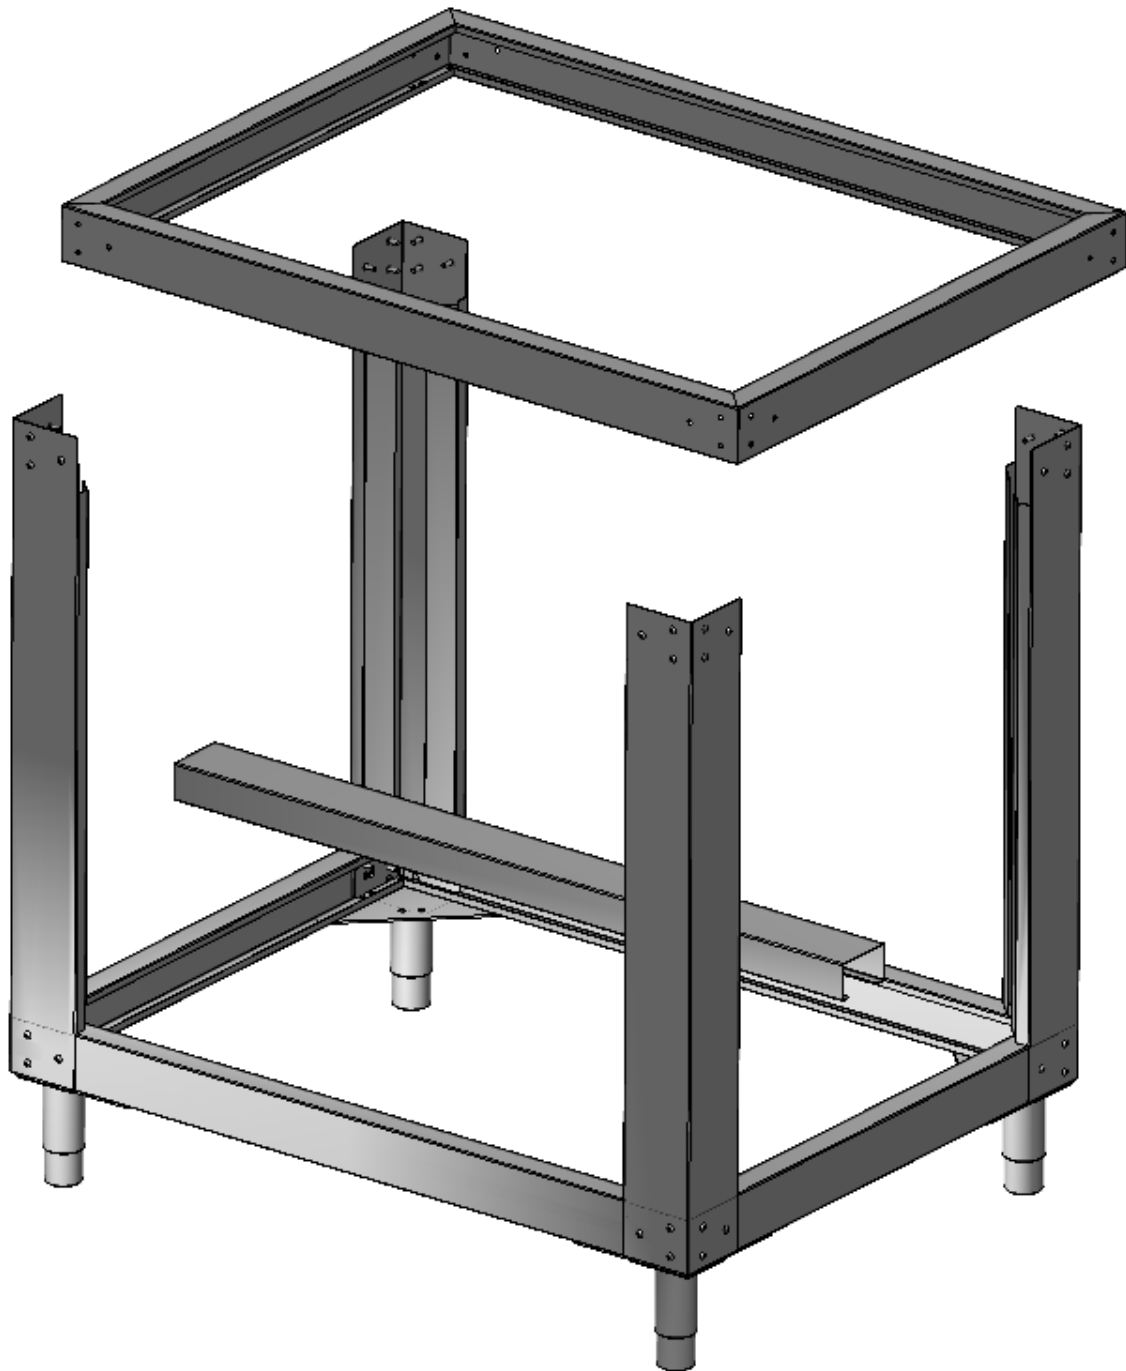




IT - INSERIRE I RIPIANI INFERIORI


EN - INSERT THE LOWER SHELVES

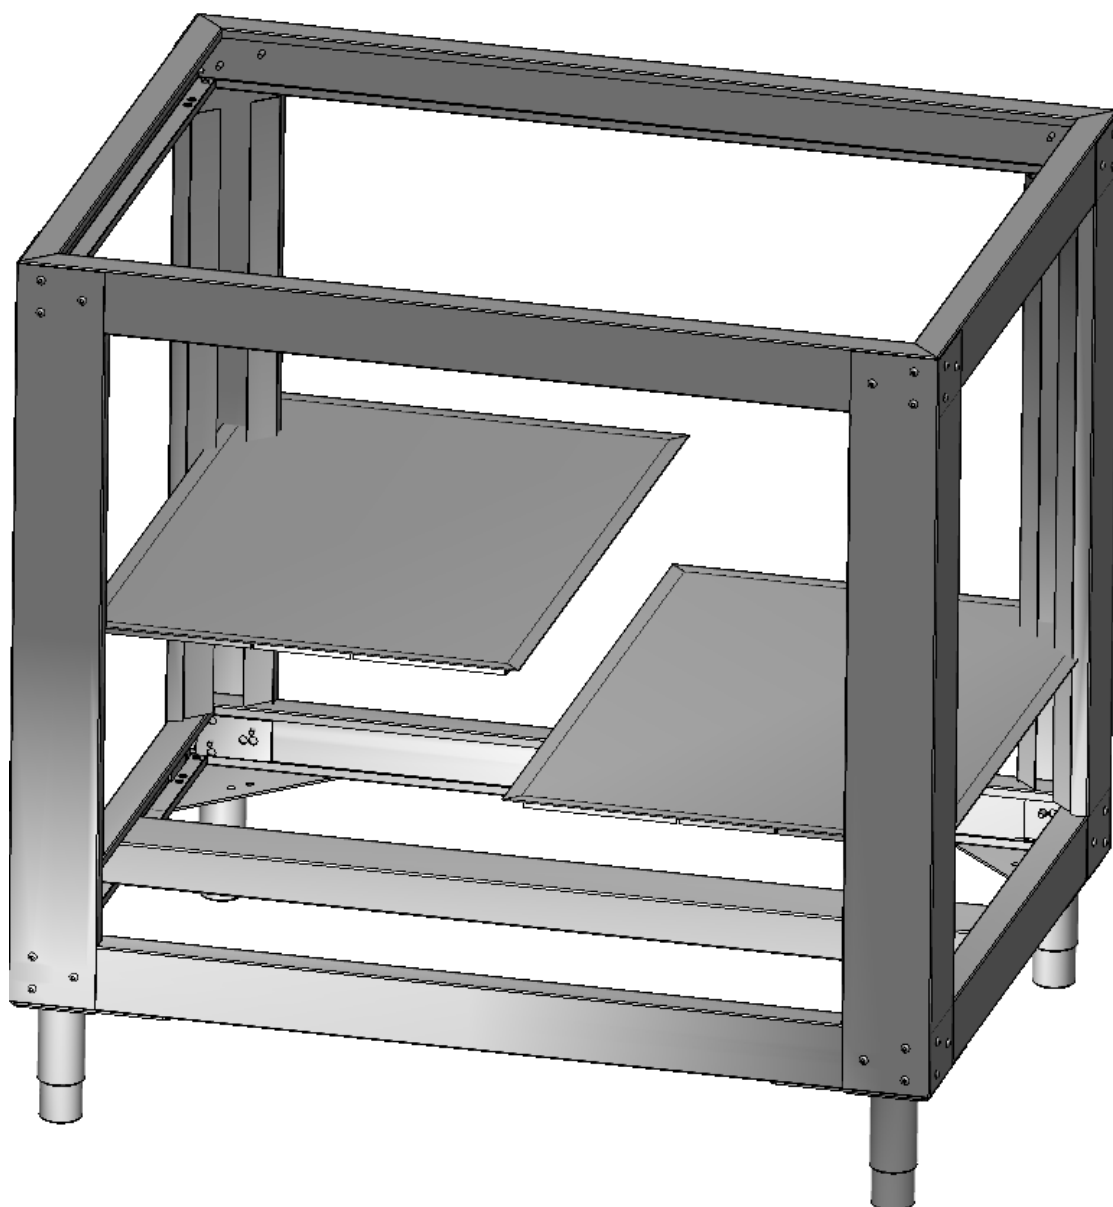

IT - CODICI RICAMBI DEL SUPPORTO

EN - SPARE PARTS CODES OF THE SUPPORT

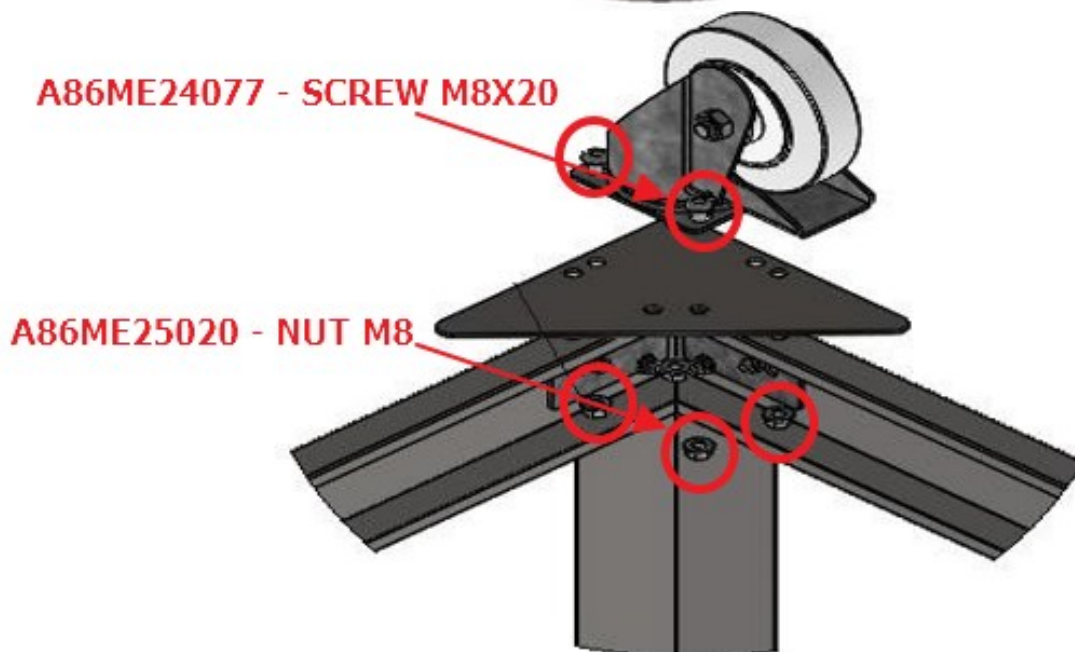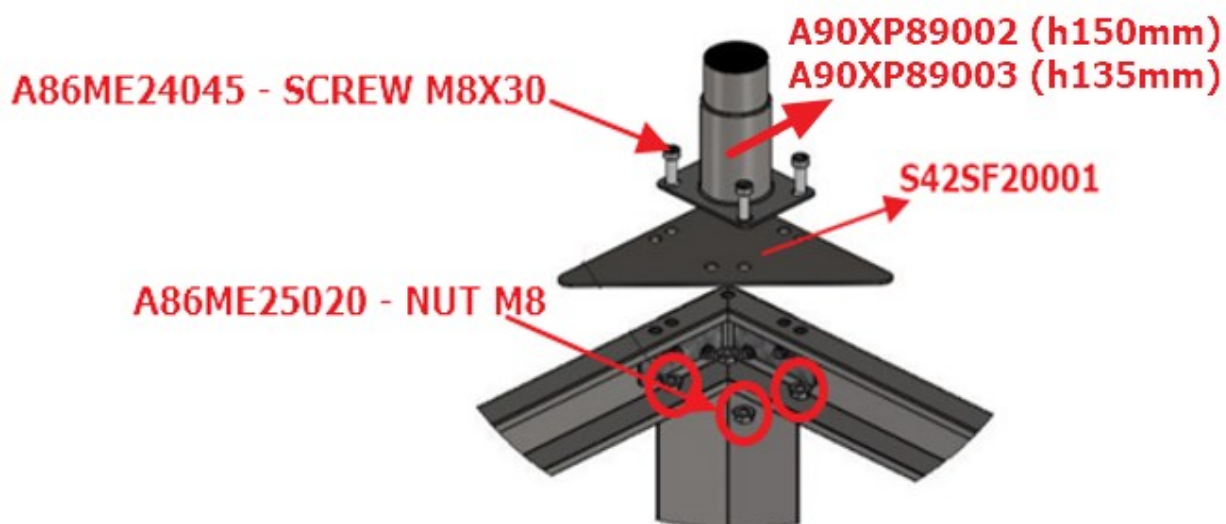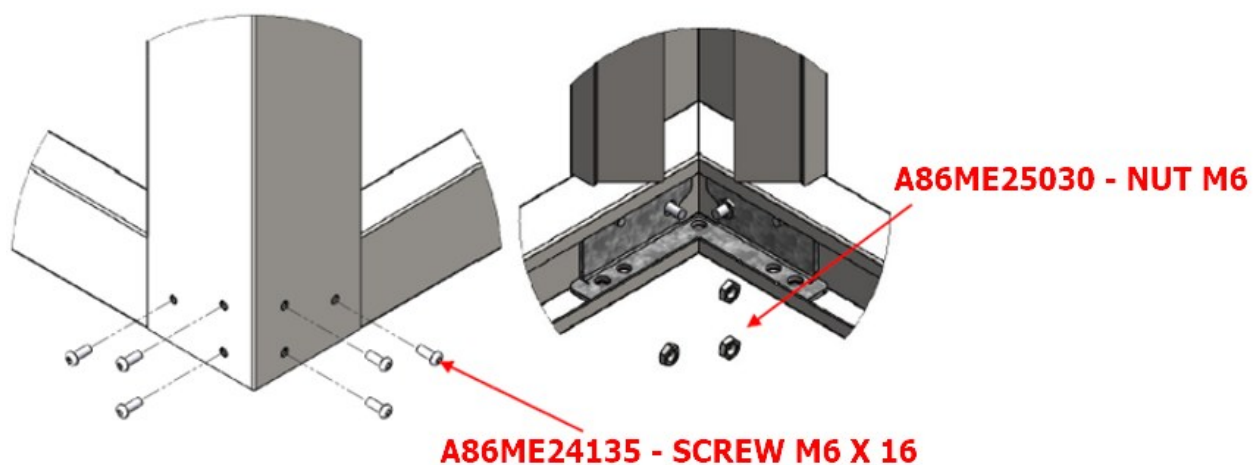

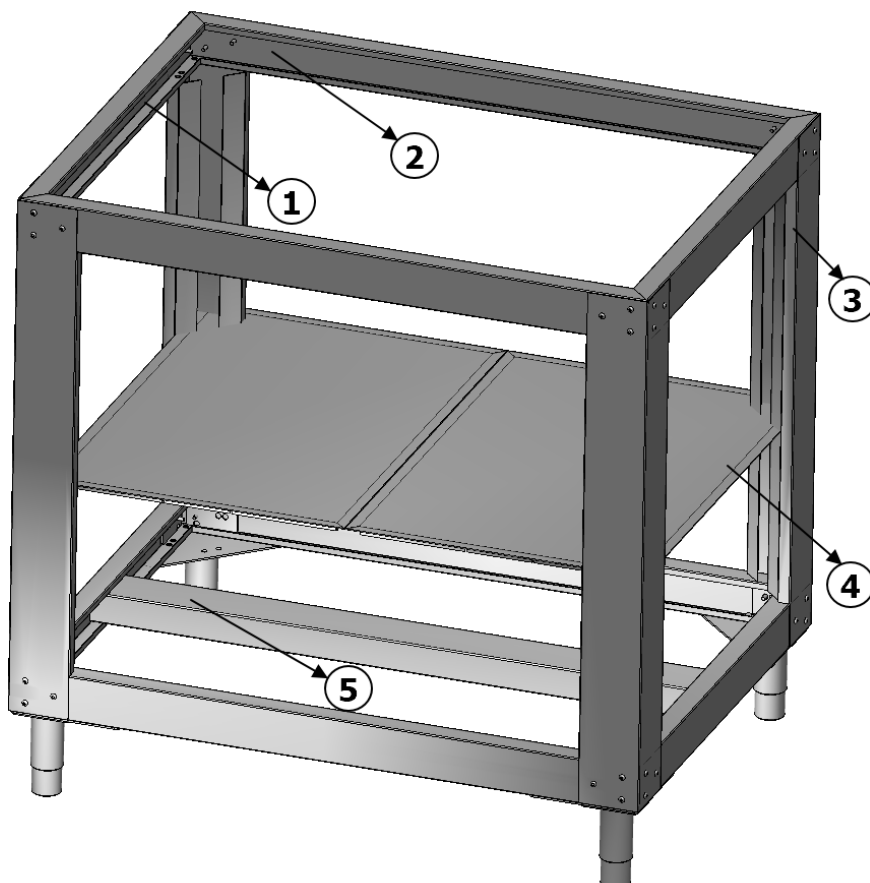

CODE	MOD	POSITION				
		1	2	3	4	5
P11FN64001	S4	S59SP08005	S59SP08001	S57SP08001	S58SP08001	S43RF65029
P11FN64003	S6	S59SP08007	S59SP08001	S57SP08001	S58SP08003	S43RF65029
P11FN64005	S6L	S59SP08005	S59SP08003	S57SP08001	S58SP08005	S43RF65031
P11FN64007	S9	S59SP08007	S59SP08003	S57SP08001	S58SP08007	S43RF65031
P11FN64002	S8	S59SP08005	S59SP08001	S57SP08003	S58SP08001	S43RF65029
P11FN64004	S12	S59SP08007	S59SP08001	S57SP08003	S58SP08003	S43RF65029
P11FN64006	S12L	S59SP08005	S59SP08003	S57SP08003	S58SP08005	S43RF65031
P11FN64008	S18	S59SP08007	S59SP08003	S57SP08003	S58SP08007	S43RF65031